

**WATKINS
BED DRAWER
KARYOLA ÇEKMECESİ**

**SO.
MASS**

Placement and Maintenance

Your Watkins Bed Drawer is designed for indoor use on level floors. Furniture with hard lacquer, wax polish or painted surface should be dusted with a dry cloth. Spillages should be wiped up as soon as possible. Our furniture will endure most temperatures in the home but it is best to avoid placing furniture next to heat sources such as radiators or fires. For your questions and problems, please send an e-mail to info@so-mass.com

Yerleştirme ve Bakım


Watkins Karyola Çekmeceniz iç mekanda düz zeminlerde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Sert cilalı, cilalı veya boyalı yüzeyli mobilyaların tozu kuru bir bezle silinmelidir. Döküntüler mümkün olan en kısa sürede silinmelidir. Mobilyalarımız evdeki çoğu sıcaklığa dayanıklıdır ancak mobilyaları radyatör veya ateş gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmekten kaçınmak en iyisidir. Soru ve sorunlarınız için lütfen info@so-mass.com mail adresimizle iletişime geçin.

Step 1

Unpack and identify the parts listed below. It is required to have **2 people to carry and assemble** the units over 22kg. The assembly workspace should be a non-marring **surface such as carpet**.

Adım 1

Aşağıda listelenen parçaları ambalajından çıkarın ve tanımlayın. 22 kg'nin üzerindeki **üniteleri taşımak ve monte etmek için 2 kişinin olması** gerekir. Montaj çalışma alanı halı gibi bozulmayan bir yüzey olmalıdır.

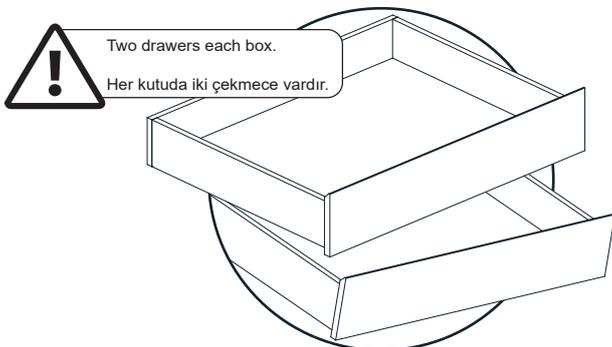


Two drawers each box.

Her kutuda iki çekmece vardır.

Equipment Required:


Gerekli Ekipman:



Mallet
Tokmak

Hardware Provided:

Temin Edilen Bağlantı Elemanı:

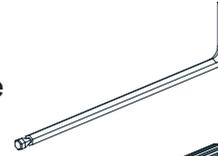

T1 Allen Key (4mm) x1
T1 Alyan Anahtarı (4mm) x1



H7 Wooden Dowel (8x35mm) x16
H7 Kavela (8x35mm) x16



H8 Steel Dowel x8
H8 Minifix Mil x8



H9 Barrel Housingx8
H9 Minifix Gövde x8



H10 Set Screw x8
H10 Minifix Vidası x8



H11 Screw x12
H11 Kabin vidası x12



H12 Bolt (M6x25mm) x6
H12 Cıvata (M6x25mm) x6

ATTENTION / DİKKAT



The parts to be used in the two drawers are listed. Half of the listed parts will be used in each drawer.

İki çekmecede kullanılacak parçalar listelenmiştir. Her bir çekmecede listelenen parçaların yarısı kullanılacaktır.

ATTENTION / DİKKAT




If you are installing your product with bed frame, we recommend that you install the drawers first.

Eğer ürününüzü karyola ile birlikte kuruyorsanız; önce çekmece montajını yapmanızı tavsiye ederiz.

ATTENTION / DİKKAT

The parts to be used in the two drawers are listed.
Half of the listed parts will be used in each drawer.



İki çekmece de kullanılacak parçalar listelenmiştir.
Her bir çekmece de listelenen parçaların yarısı kullanılacaktır.

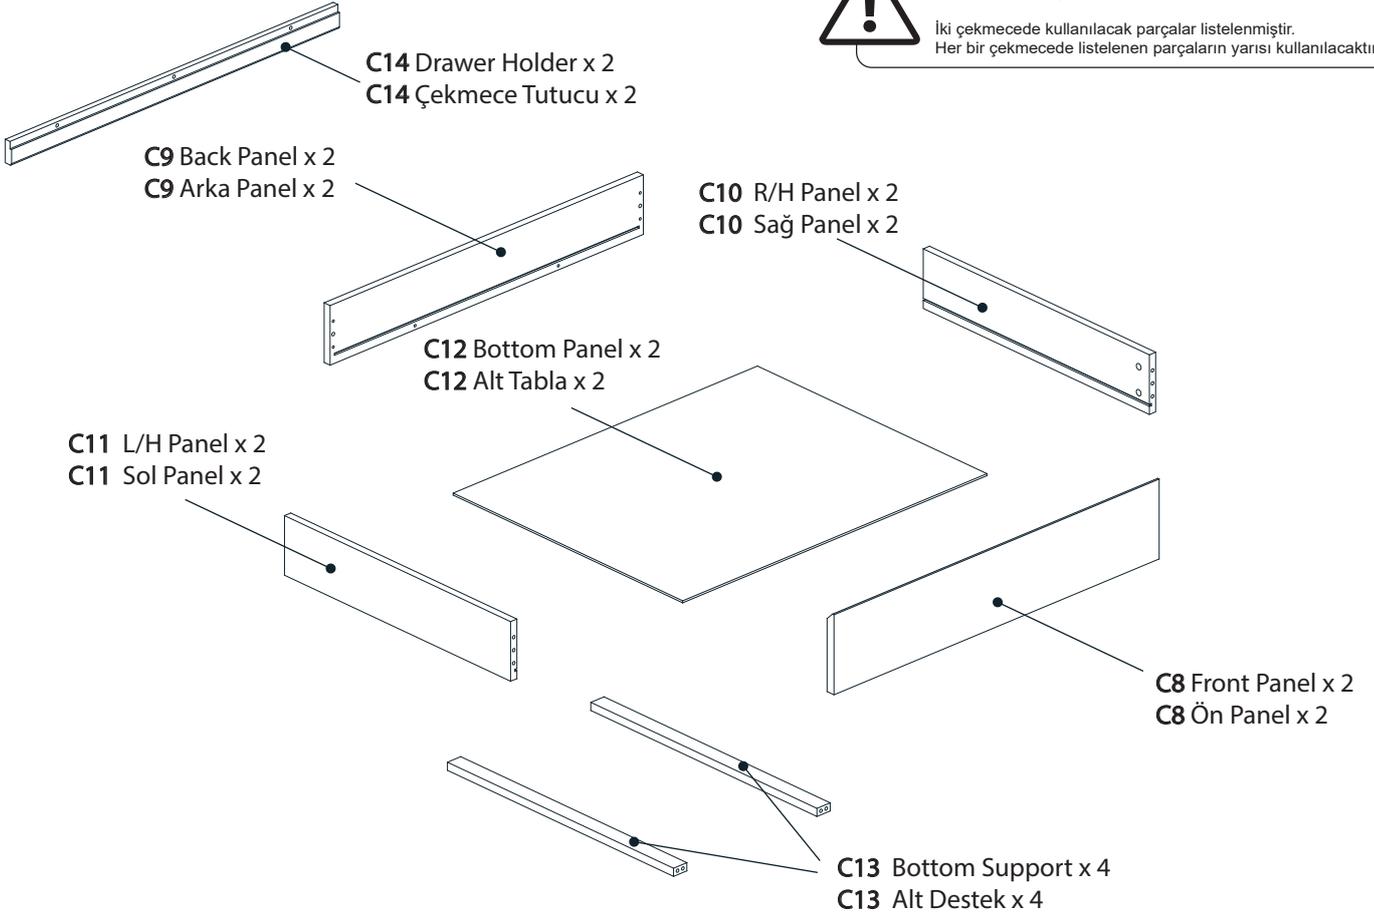**Step 2 - Combine the barrel housings and set screws.**

Partially thread the 8x set screws (H10) into the 8x barrel housings (H9).
DO NOT thread more than a few clockwise turns!

Adım 2 - Minifiks gövde ve minifiks vidalarını birleştirin.

8x minifiks vidası (H10) ve 8x minifiks gövdelerine (H9) kısmen vidalayın.
Saat yönünde yalnızca birkaç tur vidalayın, fazla sıkmayın!

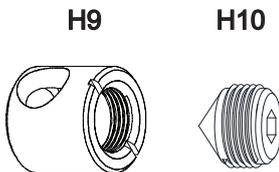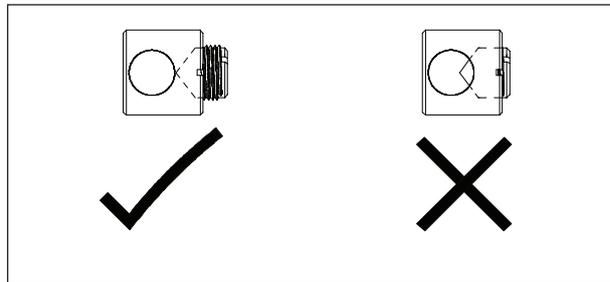


Allen Key T1

Step 3 - Insert the wooden dowels to bottom supports.

Insert the 4x wooden dowels (H7) to 2x bottom supports (C13) by using a mallet as shown below.

Adım 3 - Kavelaları alt desteklere takın.

4x kavela (H7)'yi 2x alt destek (C13)'e bir tokmak kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

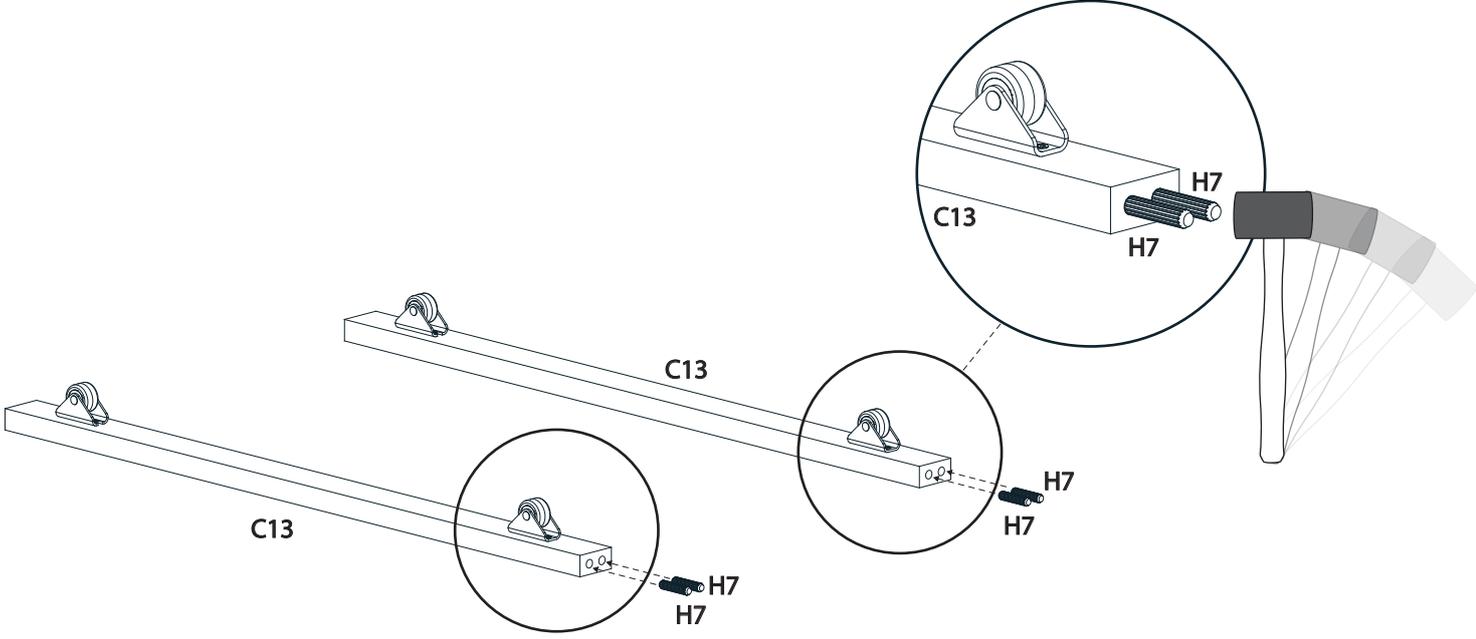


Step 4 - Insert the wooden dowels to right and left panels.

Insert the 4x wooden dowels (H7) to R/H panel (C10) and L/H panel (C11) by using a mallet as shown below.

Adım 4 - Kavelaları sağ ve sol panellere takın.

4x kavela (H7)'yi sağ panel (C10) ve sol panel (C11)'e bir tokmak kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

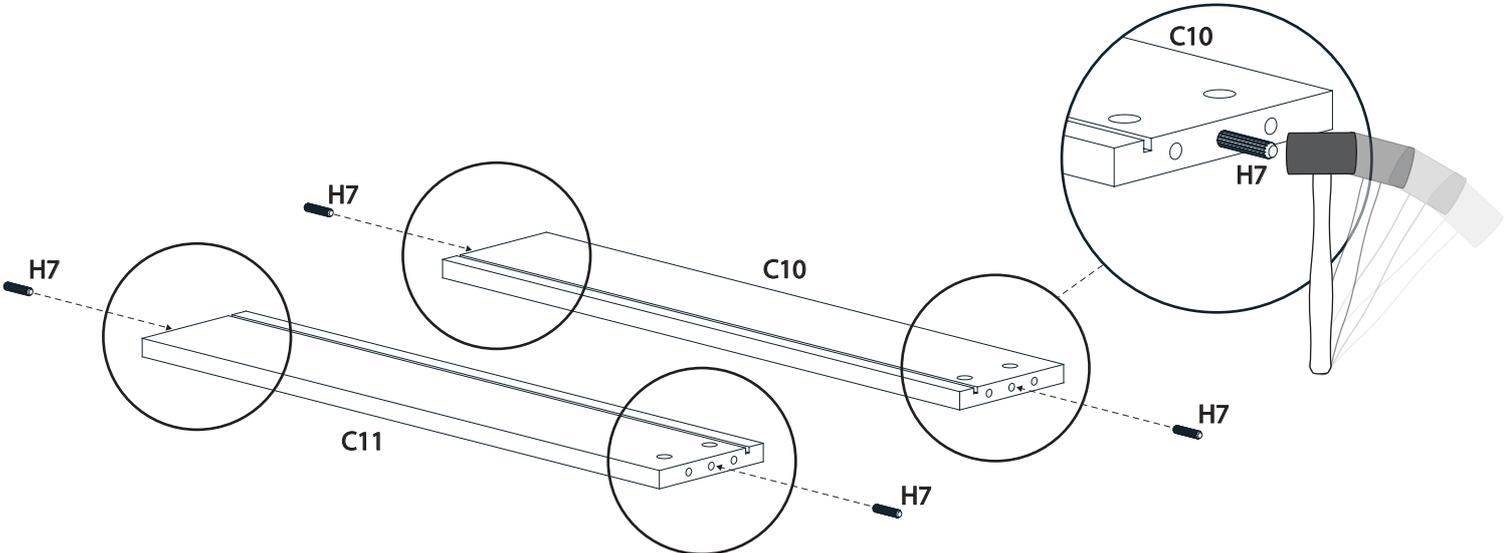


Step 5 - Fix the steel dowels to front panel.

Fix the 4x steel dowels (H8) to the front panel (C8) using a screwdriver as shown below.

Adım 5 - Minifiks millerini ön panele sabitleyin.

4x minifiks mili (H8)'i ön panel (C8)'e bir tornavida kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde sabitleyin.

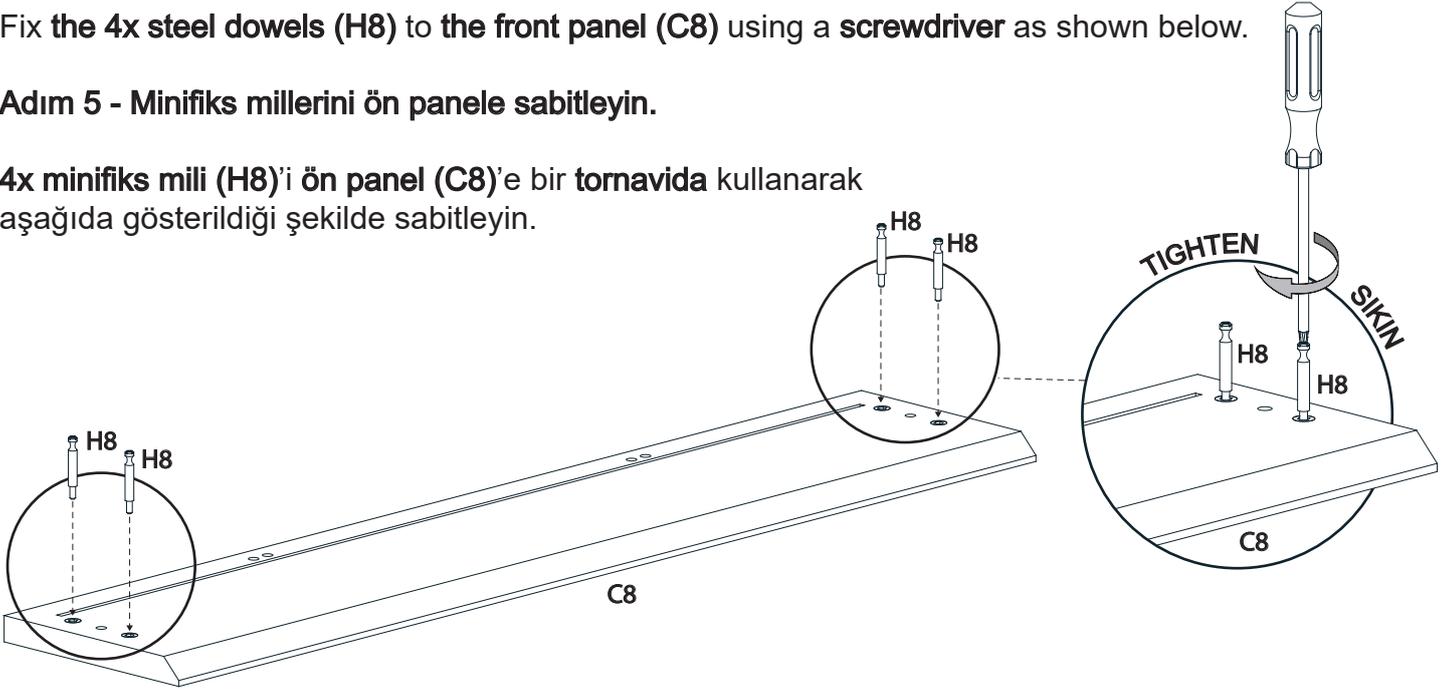


Step 6 - Install the barrel housings and set screws to left and right panels.

Install the 4x barrel housings (H9) and set screw (H10) to R/H panel (C10) and L/H panel (C11) as shown below.

Adım 6 - Minifiks gövdelerini ve minifiks vidalarını sağ ve sol panellere yerleştirin.

4x minifix gövdesi (H9) ve 4x minifiks vidası (H10)'u sağ panel (C10) ve sol panel (C11)'e aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.

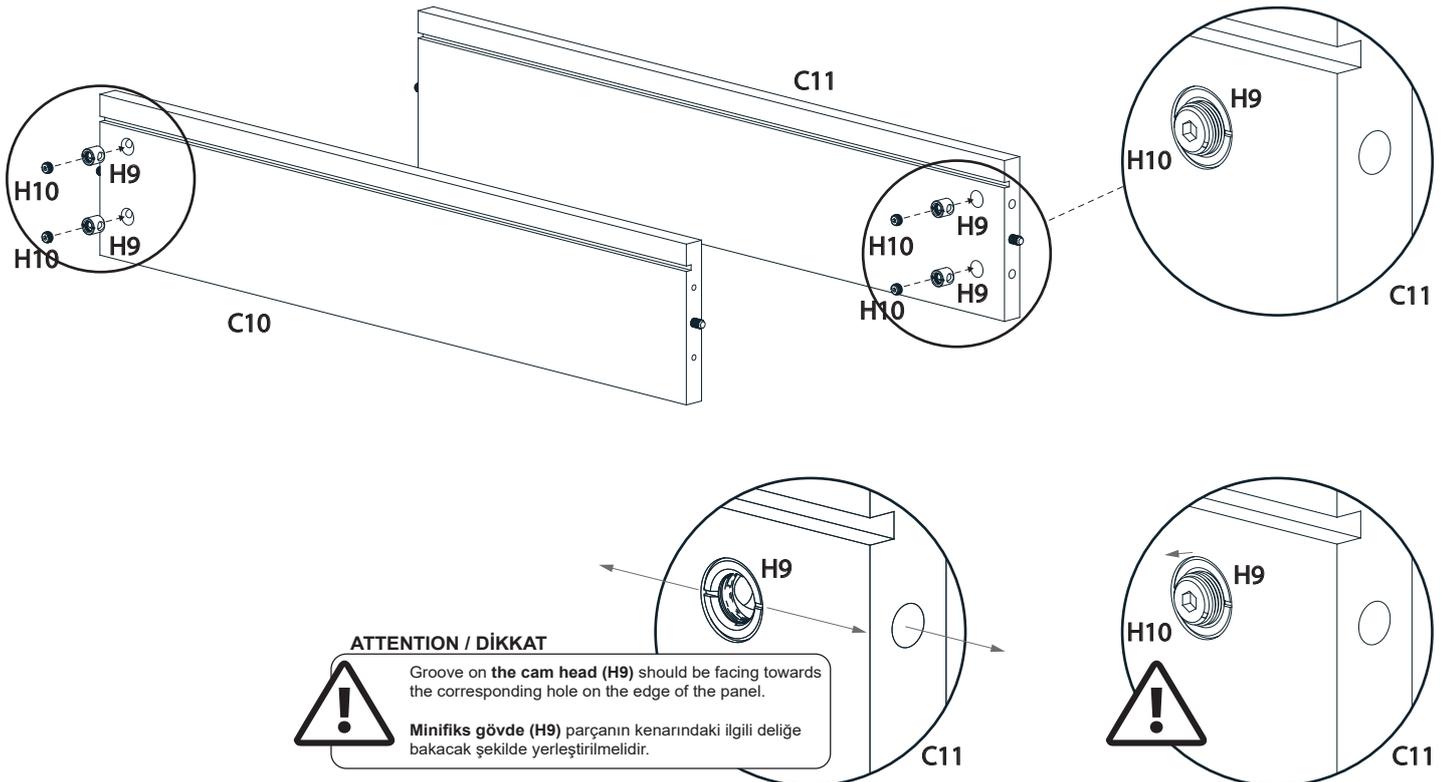


Step 7 - Attach the side panels to front panel.

Attach **R/H panel (C10)** and **L/H panel (C11)** to the **front panel (C8)** by tightening the **set screws (H10)** using the **allen key (T1)**, as shown below.

Adım 7 - Yan panelleri ön panele takın.

Sağ panel (C10) ve **sol panel (C11)**'i **ön panel (C8)**'e yerleştirin. **Minifiks vidası (H10)**'u **alyan anahtarı (T1)** kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde sıkın.

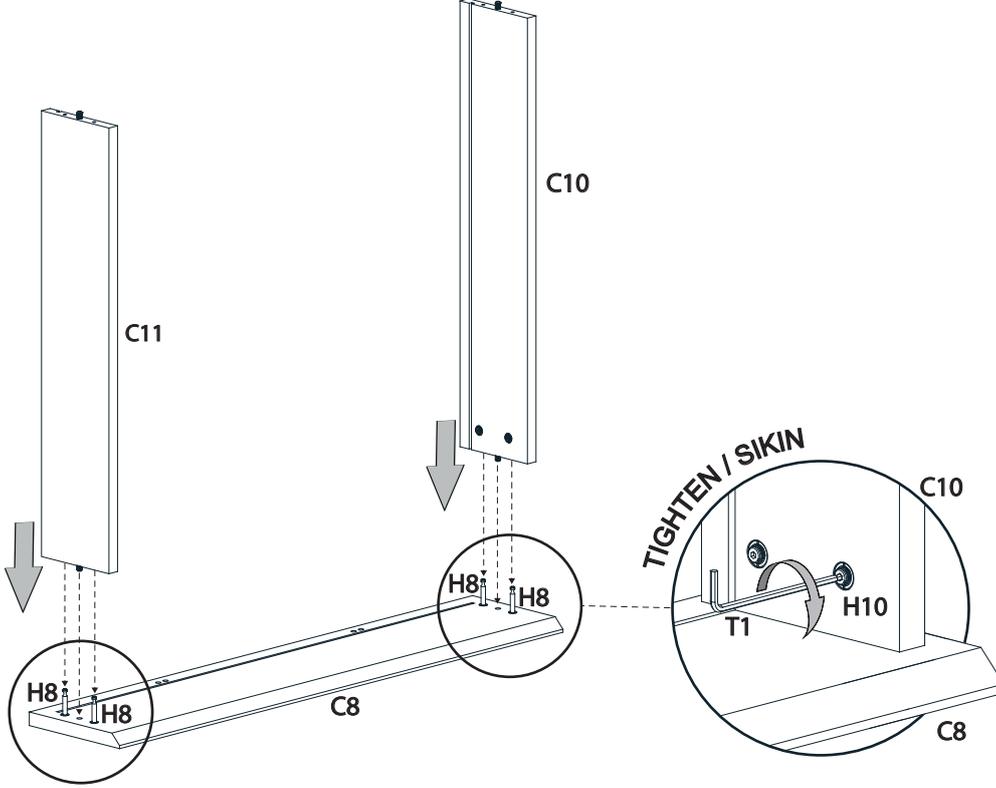


Step 8 - Attach the bottom panel.

Attach the **bottom panel (C12)** inside the grooves on the **R/H panel (C10)** and **L/H panel (C11)** and the **front panel (C8)**

Adım 8 - Alt paneli yerleştirin.

Alt panel (C12)'yi, **sağ panel (C10)**, **sol panel (C11)** ve **ön panel (C8)** üzerinde bulunan kanalların içine yerleştirin.

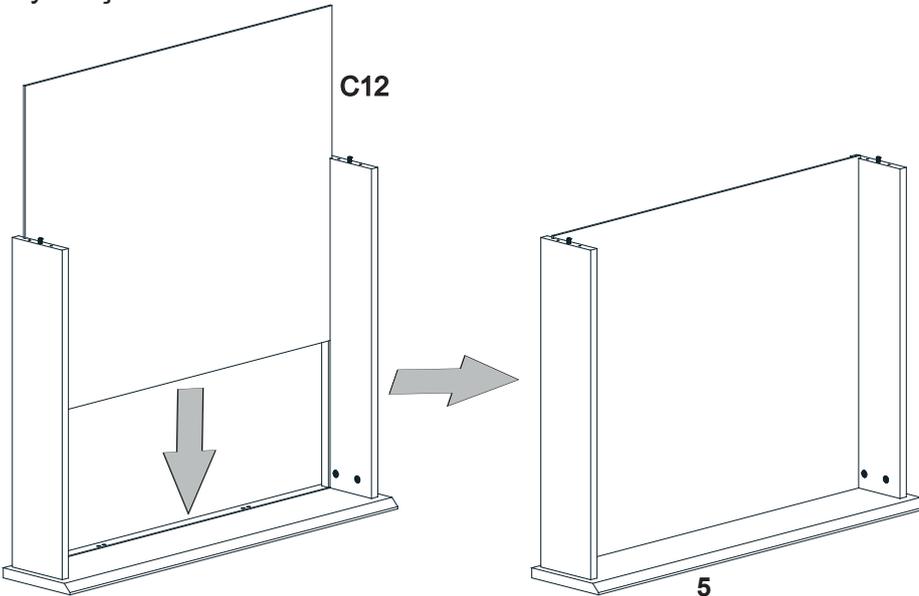


Step 9 - Turn the drawer.

Adım 9 - Çekmeceyi döndürün.

Turn the drawer to the bottom.

Çekmecenin alt tarafını çevirin.

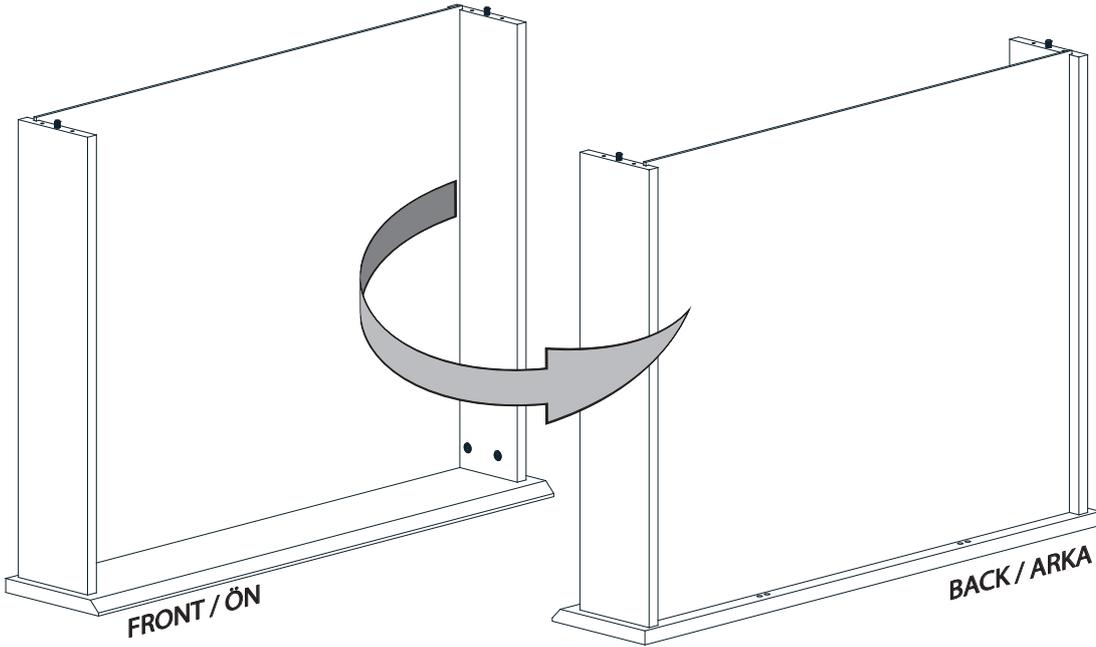


Step 10 - Attach the bottom supports.

Attach the 2x bottom supports (C13) under the drawer as shown.

Adım 10 - Alt destekleri takın.

Çekmecenin alt tarafına 2x alt destek (C13)'ü aşağıda gösterildiği şekilde takın.

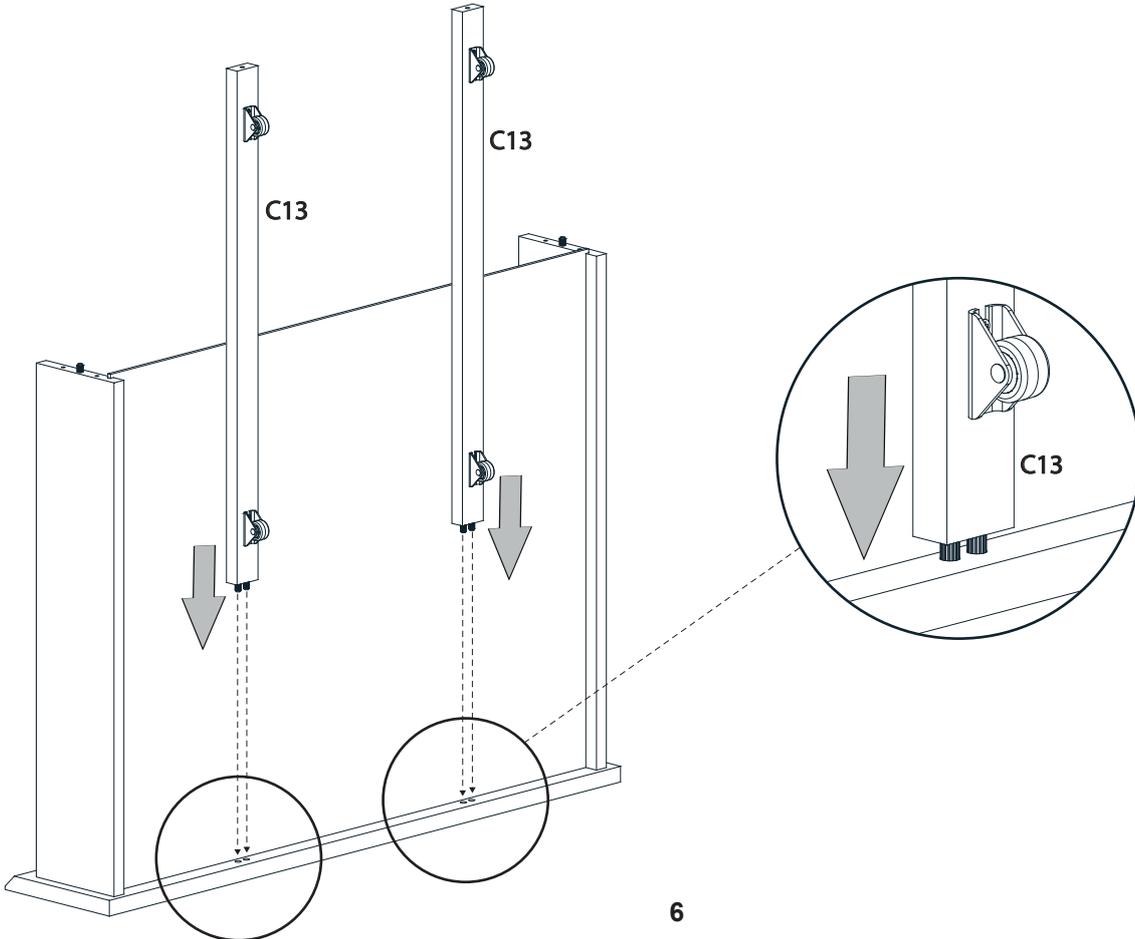


Step 11 - Install the back panel.

Align the groove on the inside of the **back panel (C9)** with the edges of the **right panel (C10)**, **left panel (C11)**, and **bottom panel (C12)**. Align the dowels of the **right panel (C10)** and **left panel (C11)** with the holes on **the back panel (C9)**.

Adım 11 - Arka paneli takın.

Arka panel (C9)'un iç kısmında kalan kanalı, **sağ panel (C10)**, **sol panel (C11)** ve **alt panel (C12)**'nin kenarlarına yerleştirin. **Sağ panelin (C10)** ve **sol panelin (C11)** kavelalarının **arka panel (C9)**'un üzerindeki deliklere denk getirin.

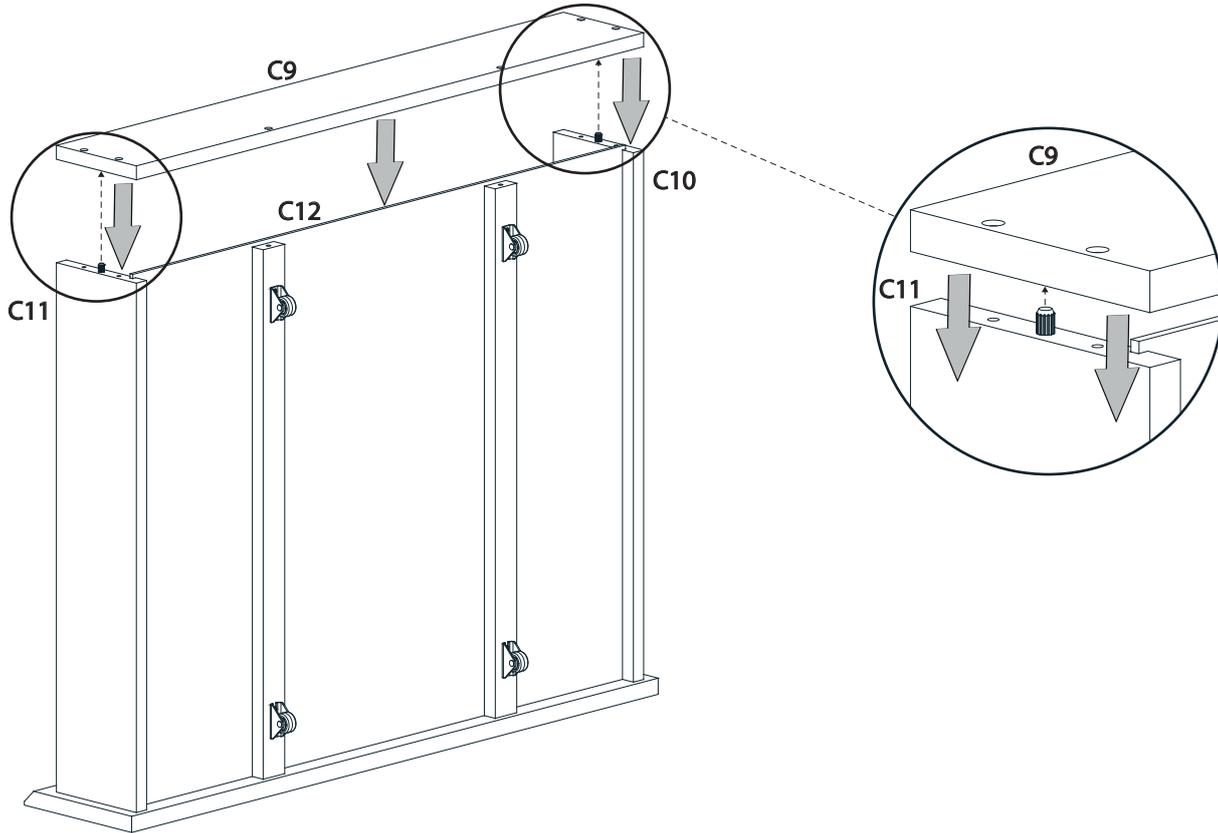


Step 12 - Tighten the bolts on the back panel.

Tighten the 6x bolts (H11) to the drawer frame using the Allen key (T1) as shown below.


Adım 12 - Arka panelin kabin vidalarını sıkın.

6x kabin vidası (H11)'i çekmece çerçevesine alyan anahtarı (T1) kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde sıkın.

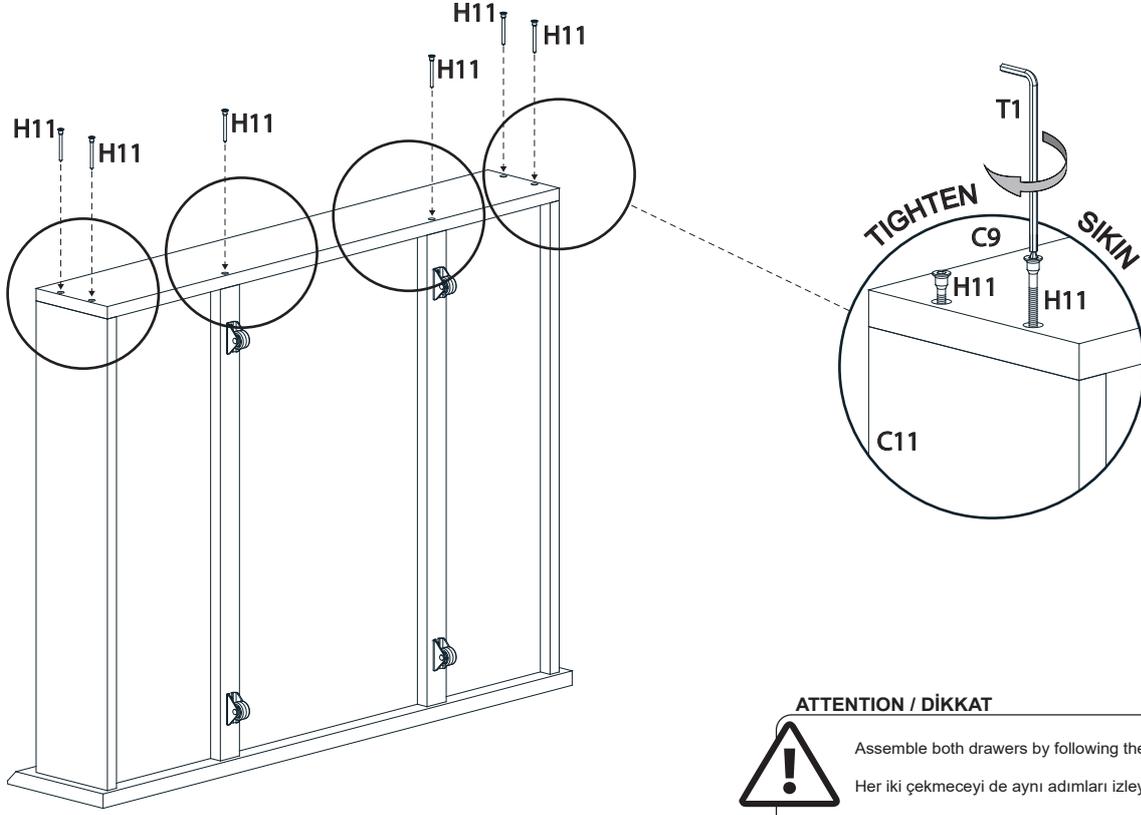

Step 13 - Your drawers are ready.

Adım 13 - Çekmeceleriniz hazır.

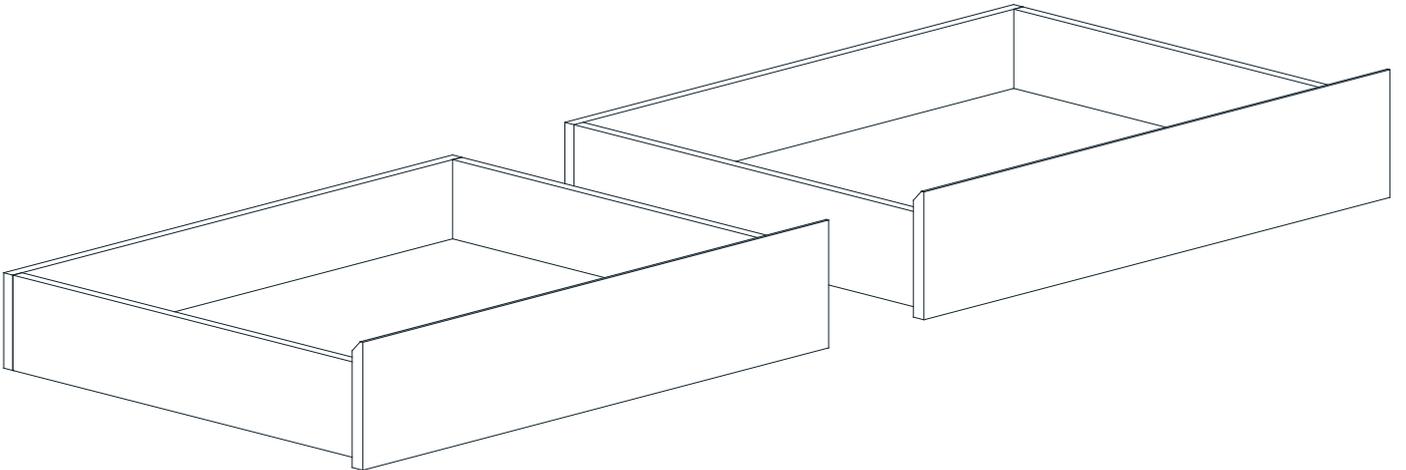


Step 14 - Remove the slats attached to your bed frame.

Remove the slats attached to your bed frame from the plastic end caps as shown below.

Adım 14 - Karyolanıza bağlı olan lataları çıkarın.

Karyolanızda bağlı olan lataları, aşağıda gösterildiği şekilde lata pabuçlarının olduğu yerlerden çıkarın.

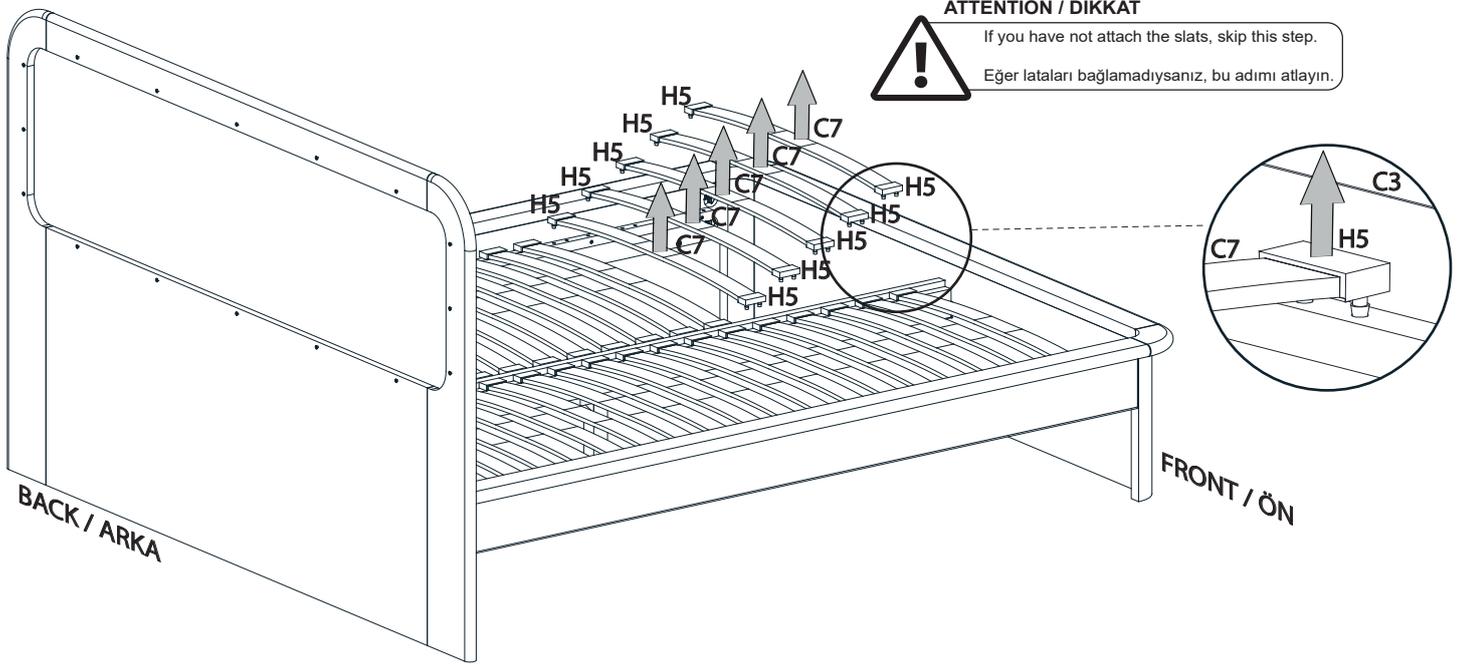


Step 15 - Attach the drawer holder to your bed frame.

Attach the drawer holder (C14) to your bed frame using the bolt (H12). Tighten the bolt (H12) by using the allen key (T1).

Adım 15 - Çekmece tutucuyu yatak çerçevesine takın.

Çekmece tutucu (C14)'ü civata (H12) kullanarak yatak çerçevesine takın. Alyan anahtarı (T1) kullanarak civatayı (H12) sıkın.

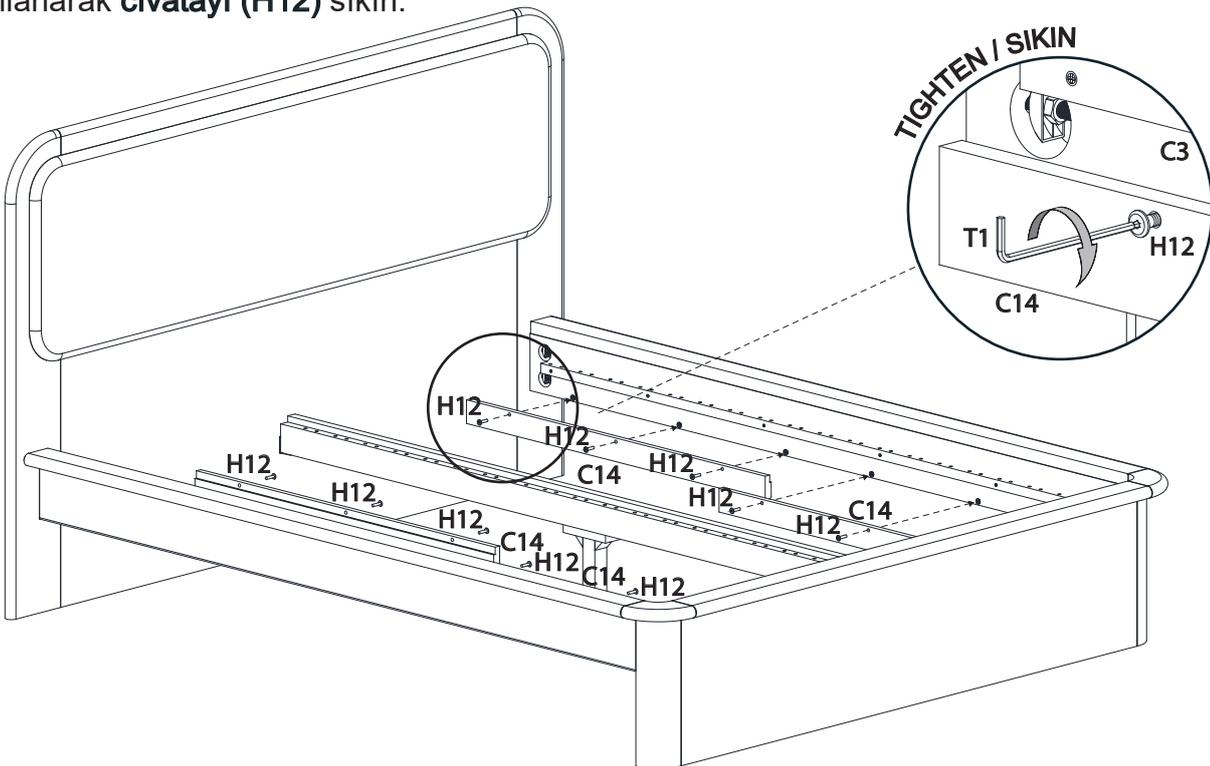


Step 16 - Reattach the slats to your bed frame.

Reattach the slats you removed from your bed frame as shown below.

Adım 16 - Karyolanıza lataları tekrar takın.

Karyolanızdan çıkardığınız lataları, aşağıda gösterildiği şekilde tekrar takın.

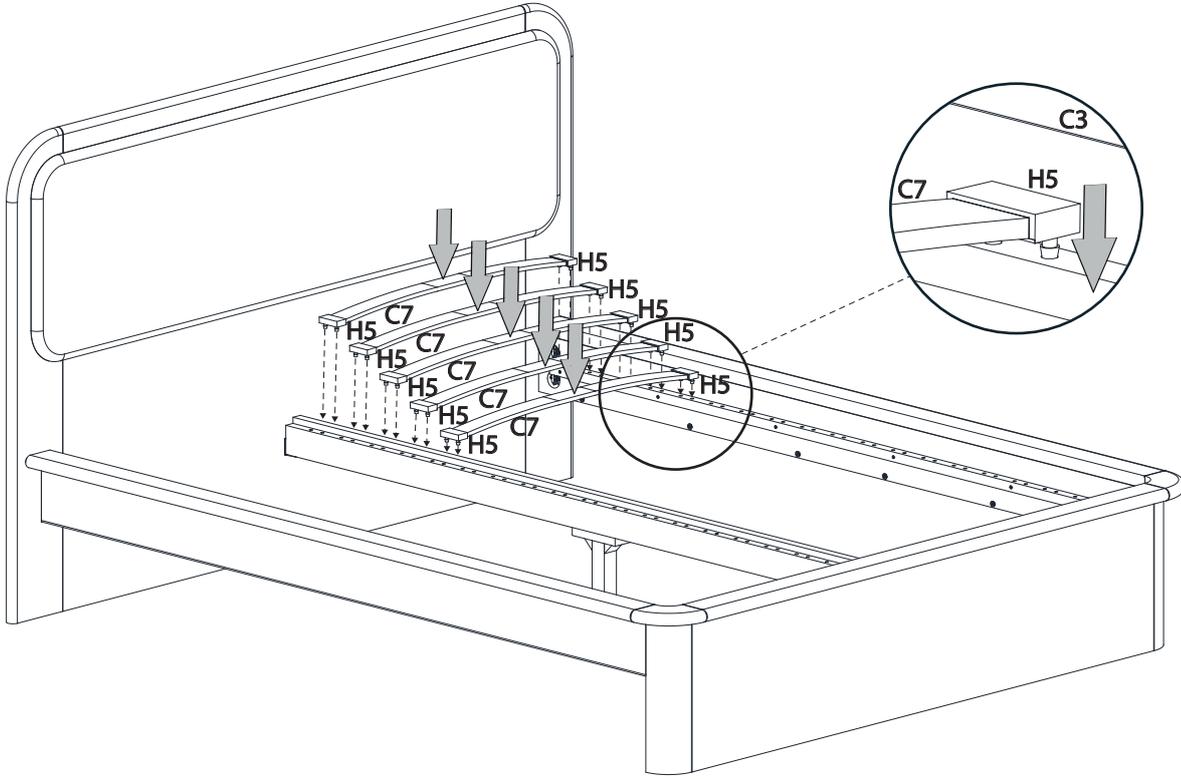

Step 17 - End of the assembly.

Adım 17 - Kurulumun sonu.

