

MOBY DESK ÇALIŞMA MASASI

SO. MASS

Placement and Maintenance

Your Moby Desk is designed for indoor use on level floors. Furniture with hard lacquer, wax polish or painted surface should be dusted with a dry cloth. Spillages should be wiped up as soon as possible. Our furniture will endure most temperatures in the home but it is best to avoid placing furniture next to heat sources such as radiators or fires. For your questions and problems, send an e-mail to info@so-mass.com

Yerleştirme ve Bakım


Moby Çalışma Masanız iç mekanda düz zeminlerde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Sert cilalı, cilalı veya boyalı yüzeyli mobilyaların tozu kuru bir bezle silinmelidir. Döküntüler mümkün olan en kısa sürede silinmelidir. Mobilyalarımız evdeki çoğu sıcaklığa dayanıklıdır ancak mobilyaları radyatör veya ateş gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmekten kaçınmak en iyisidir. Soru ve sorunlarınız için lütfen info@so-mass.com mail adresimizle iletişime geçiniz.

Step 1

Unpack and identify the parts listed below. It is required to have **2 people to carry and assemble** the units over 22kg. The assembly workspace should be a non-marring **surface such as carpet**.


Adım 1

Aşağıda listelenen parçaları ambalajından çıkarın ve tanımlayın. 22 kg'nın üzerindeki **üniteleri taşımak ve monte etmek için 2 kişinin olması** gerekir. Montaj çalışma alanı halı gibi bozulmayan bir yüzey olmalıdır.

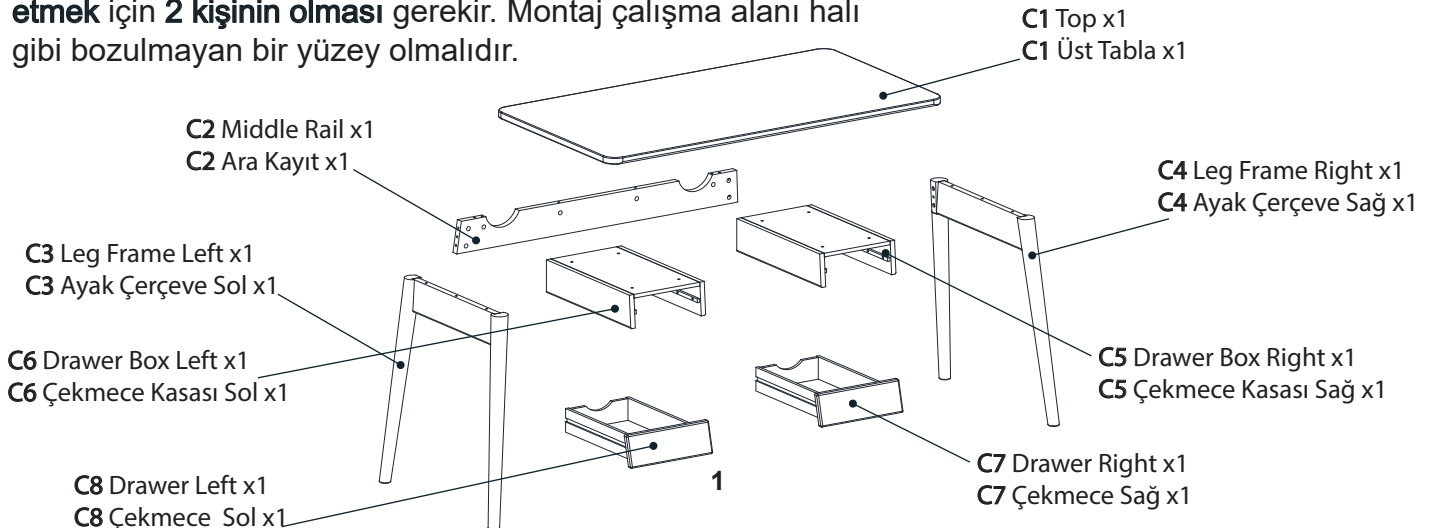


Equipment Required:

Gerekli Ekipman:



Mallet
Tokmak




Screwdriver
Tornavida

Hardware Provided:


Temin Edilen Bağlantı Elemanı:



T1 Allen Key x 1

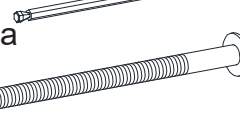

T1 Alyan Anahtarı x 1




H1 Bolt (M.6x100mm) x 6
H1 Cıvata (M.6x100mm) x 6



H2 Bolt (M.6x25mm) x 8
H2 Cıvata (M.6x25mm) x 8



H3 Wooden Dowel (8x35mm) x 4
H3 Kavela (8x35mm) x 4



H4 Steel Dowel x 8
H4 Minifix Mil x 8



H5 Barrel Housing x 8
H5 Minifix Gövde x 8




H6 Set Screw x 8
H6 Minifix Vidası x 8

Step 2 - Combine the barrel housings and set screws.

Using an allen key (T1), the 8x set screws (H6) into the 8x barrel housings (H5).
DO NOT thread more than a few clockwise turns!

Adım 2 - Minifix gövde ve minifix vidalarını birleştirin.

8x minifix vidası (H6) ve 8x minifix gövdelerine (H5) kısmen vidalayın.
Saat yönünde yalnızca birkaç tur vidalayınız; fazla sıkmayınız!

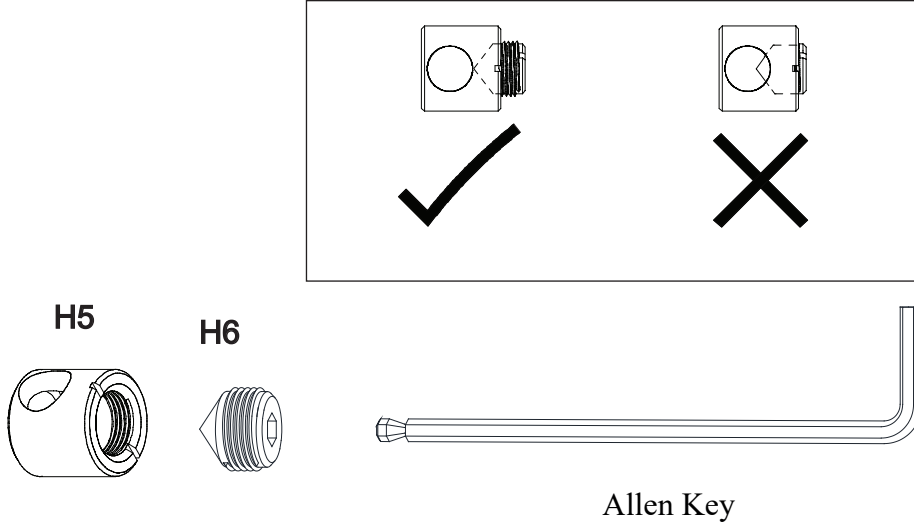


Step 3 - Attach the dowels to the middle rail.

Place the 4x wooden dowels (H3) into their slots on the middle rail (C2) by using a mallet as shown below.

Adım 3 - Kavelaları yan kayıtlara yerleştiriniz.

Ara kayıt (C3) üzerinde bulunan deliklere 4x kavelayı (H3) aşağıda gösterildiği gibi tokmak ile yerleştiriniz.

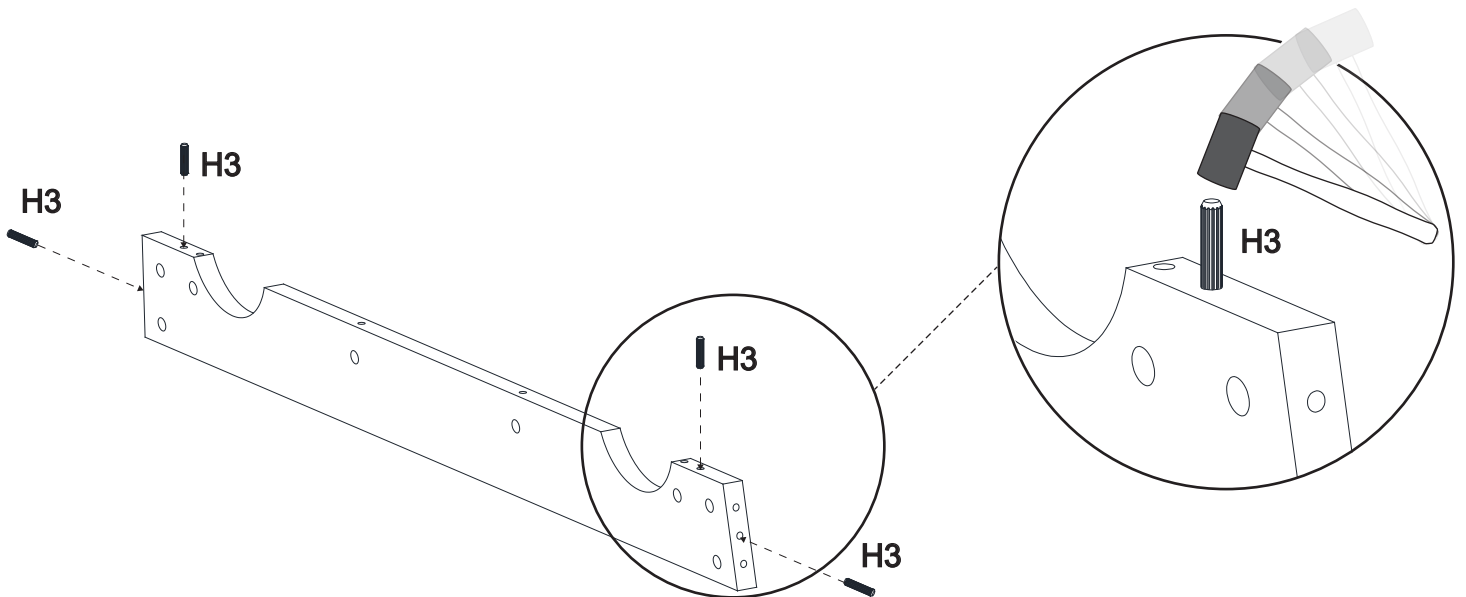


Step 4 - Attach the steel dowels onto the top and leg frames.

Fix the 8x steel dowels (H4) onto the top (C1) and leg frames (C3, C4) by using the screwdriver as shown below.

Adım 4 - Üst tabla ve ayak çerçevelerine minifix millerini sıkınız.

Üst tabla (C1) ve 2x ayak çerçeve (C3, C4)'e 8x minifix mil (H4)'ü tornavida kullanarak aşağıda gösterildiği şekilde sıkınız.

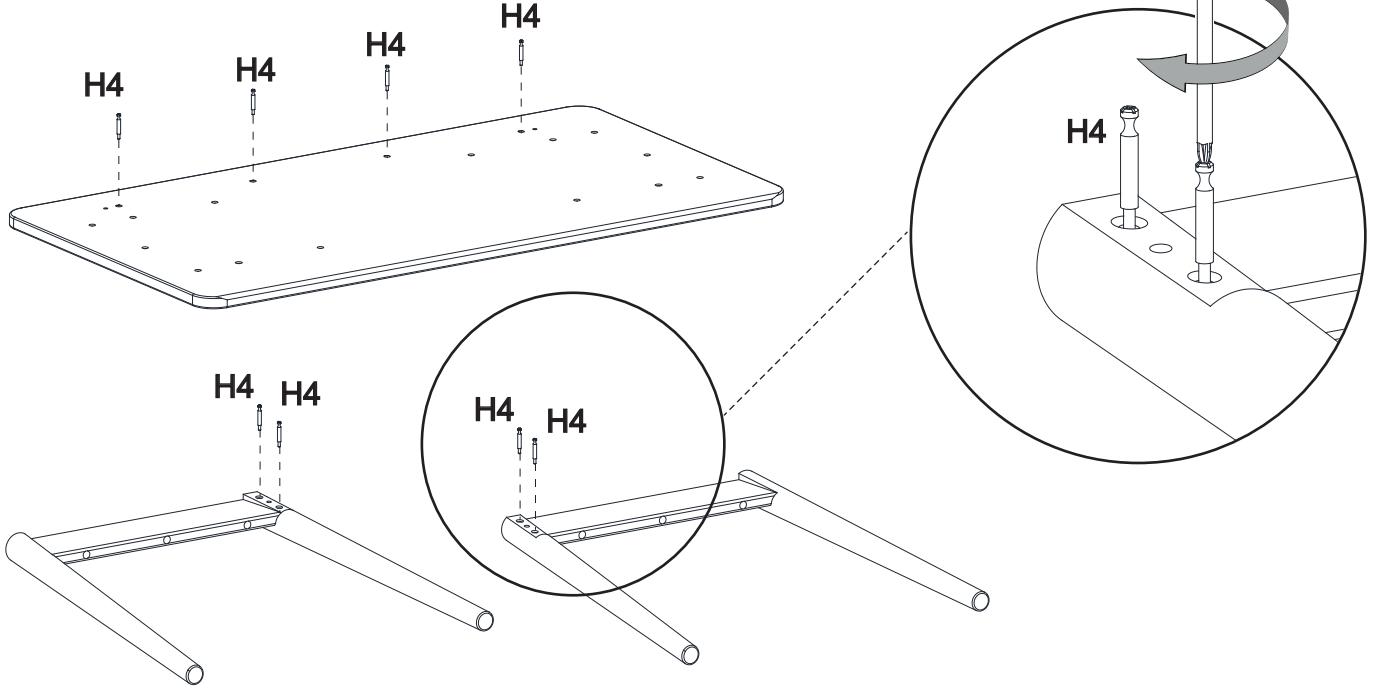


Step 5 - Attach the barrel housings to the middle rail.

Place the 8x barrel housings (H5) to the middle rail (C2).

Adım 5 - Minifix gövdelerini ara kayıta yerleştiriniz.

8x Minifix gövdesi (H5)'i ara kayıt (C2)'ye yerleştiriniz.

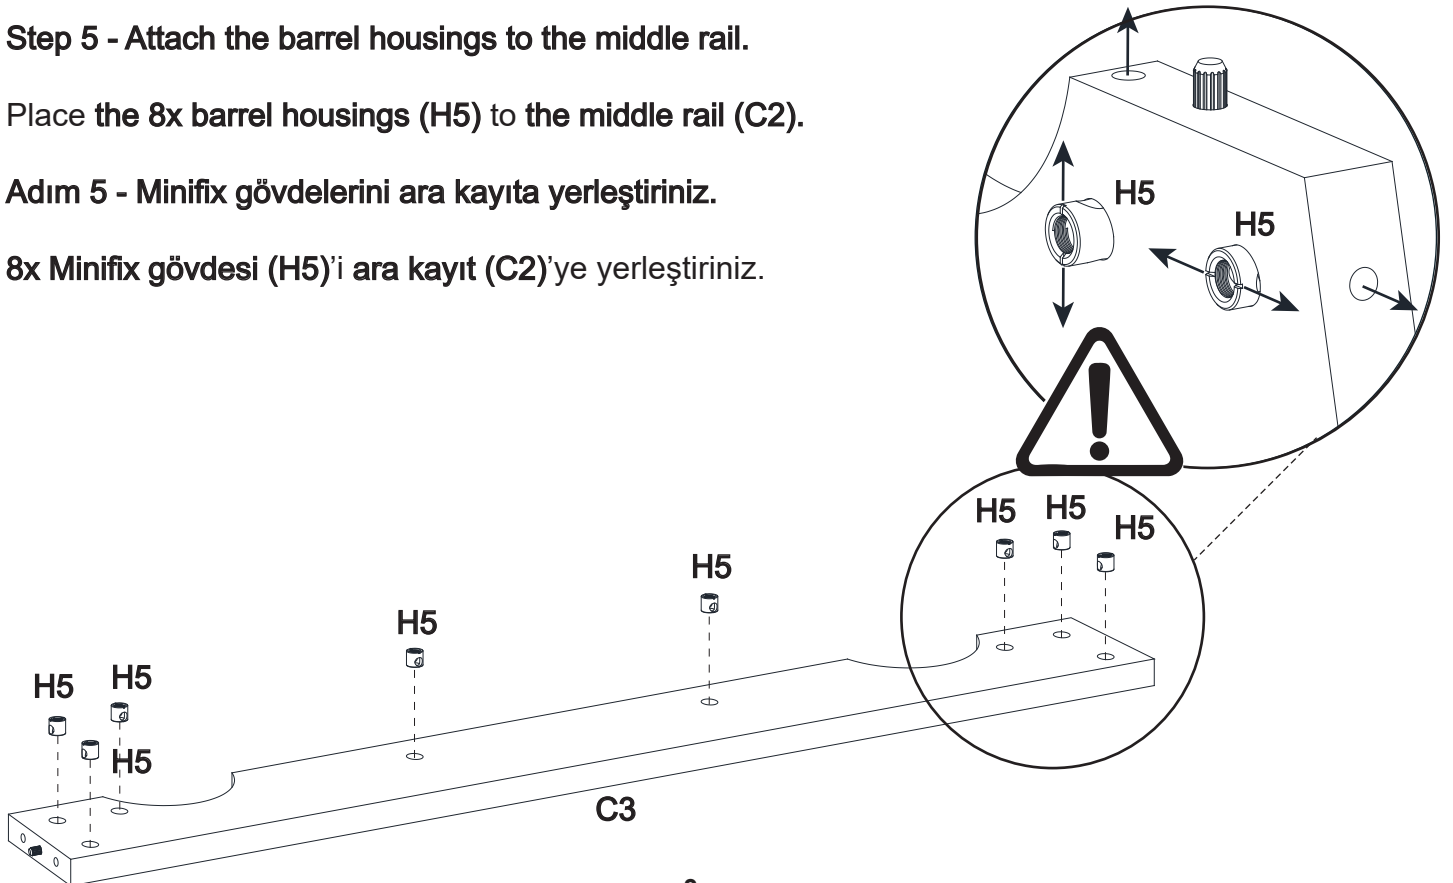


Step 6 - Attach the middle rail to top.

Attach the middle rail (C3) to the top (C1), then tighten the 4x set screws (H6) by using the allen key (T1).

Adım 6 - Ara kayıtlı üst tablaya bağlayınız.

Ara kayıt (C3)'ü üst tabla (C1)'e bağlayınız, sonrasında 4x minifix vidası (H6)'yı alıyan anahtarı (T1) kullanarak vidaları sıkınız.

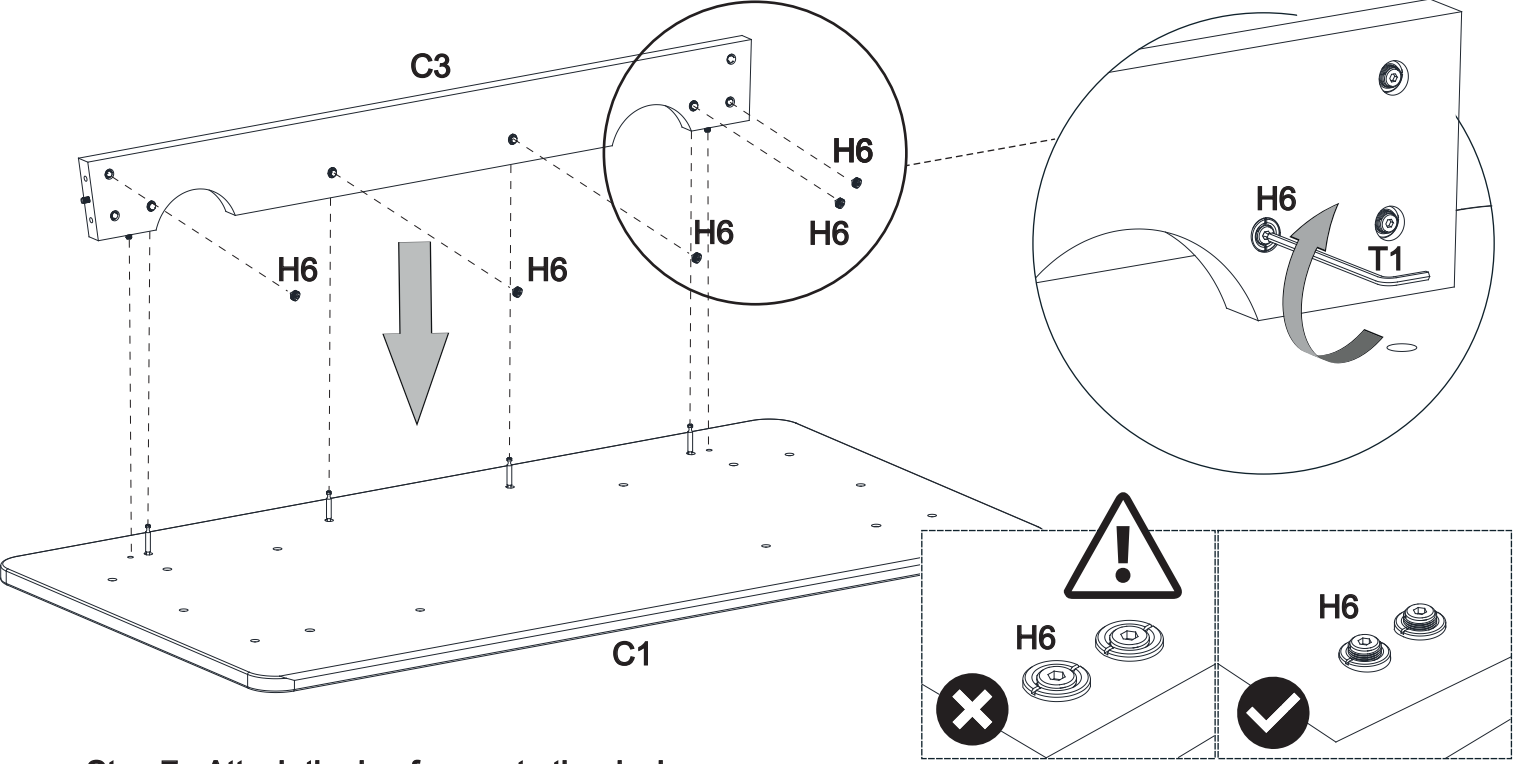


Step 7 - Attach the leg frames to the desk.

Attach the 2x leg frames (C3, C4) to the desk, then tighten the 4x set screws (H6) by using the allen key (T1).

Adım 7 - Ayak çerçevelerini masaya bağlayınız.

2x Ayak çerçevesi (C3, C4)'ü masaya bağlayınız, sonrasında 4x minifix vidası (H6)'yı alıyan anahtarı (T1) kullanarak vidaları sıkınız.

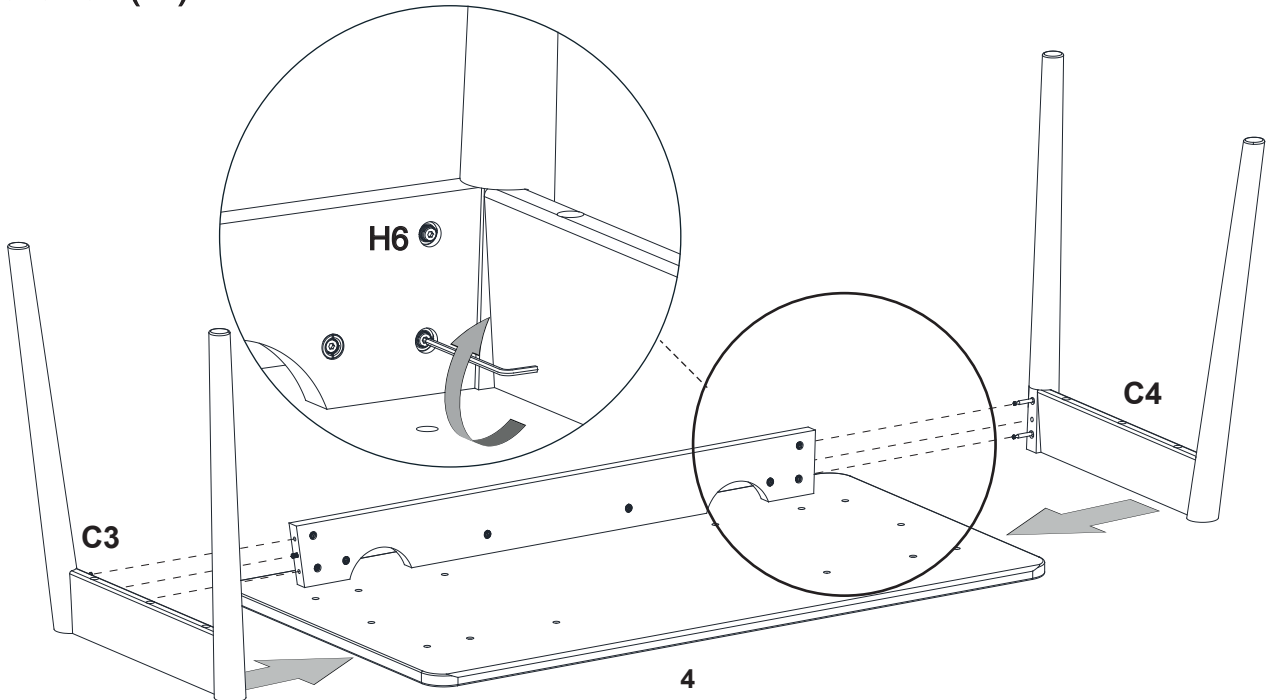


Step 8 - Attach the leg frames to the top.

Attach the 2x leg frames (C3, C4) to the top (C1), then tighten the 6x bolts (H1) by using the allen key (T1).

Adım 8 - Ayak çerçevelerini üst tablaya bağlayınız.

2x Ayak çerçevesi (C3, C4)'ü üst tabla (C1)'e bağlayınız, sonrasında 6x cıvata (H1)'i alıyan anahtar (T1) kullanarak cıvataları sıkınız.

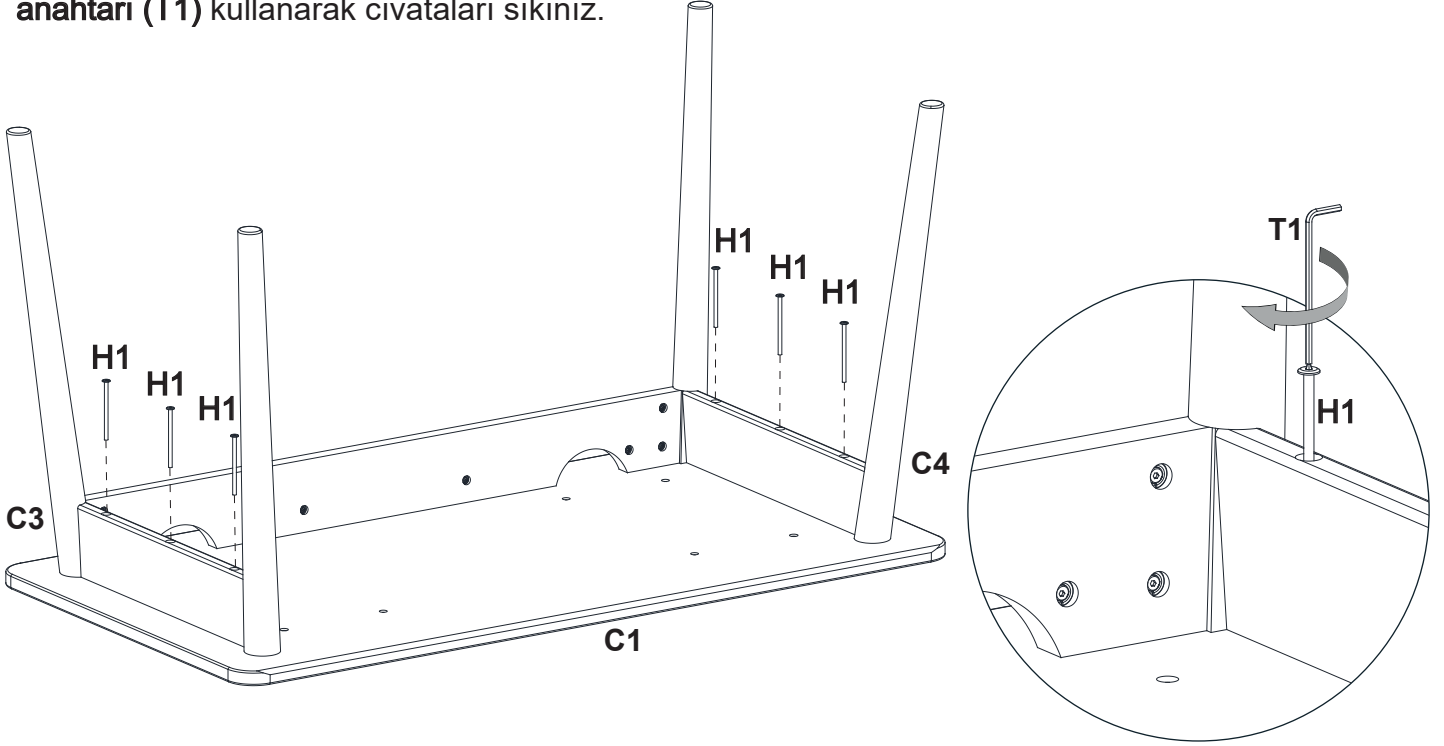


Step 9 - Place the drawer boxes onto the desk.

Place the drawer boxes right and left (C5, C6) as shown below.

Adım 9 - Çekmece kasalarını yerleştiriniz.

Çekmece kasalarını (C5, C6)'yı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz.

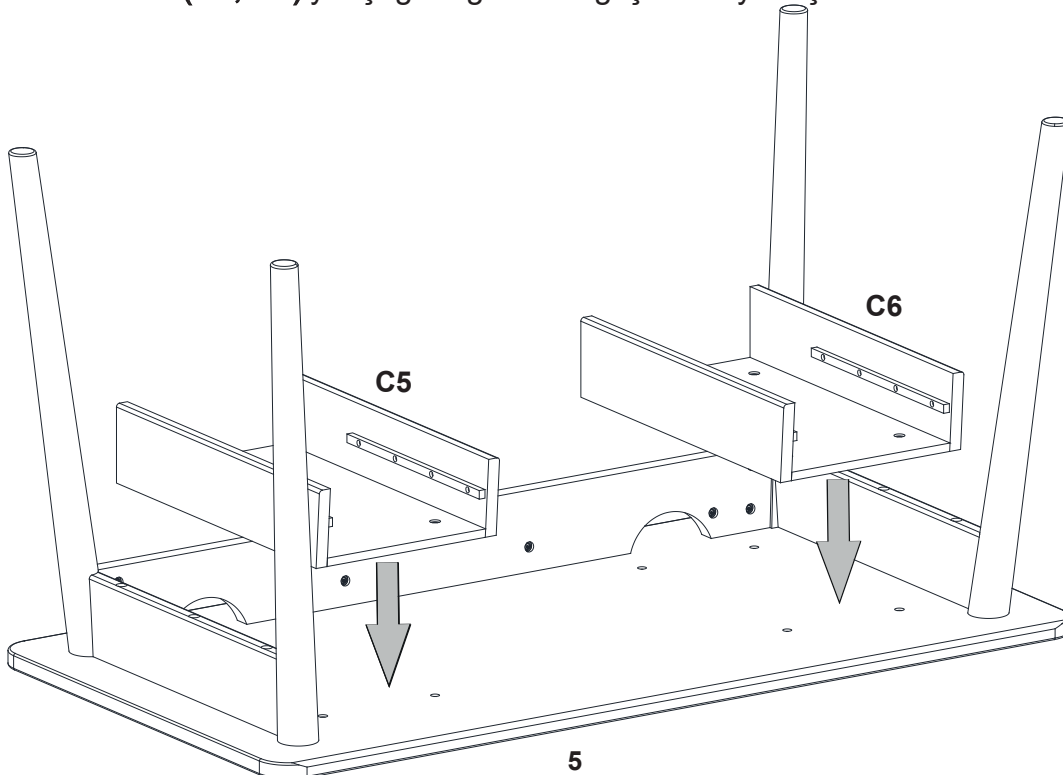


Step 10 - Attach the drawer boxes to the desk.

Attach the drawer boxes (C5, C6) using by 8x bolts (H2). Tighten the bolts by using the allen key (T1).

Adım 10 - Çekmece kasalarını bağlayınız.

Çekmece kasaları (C5, C6)'ları 8x cıvata (H2) ile alyan anahtarı (T1) ile sıkınız.

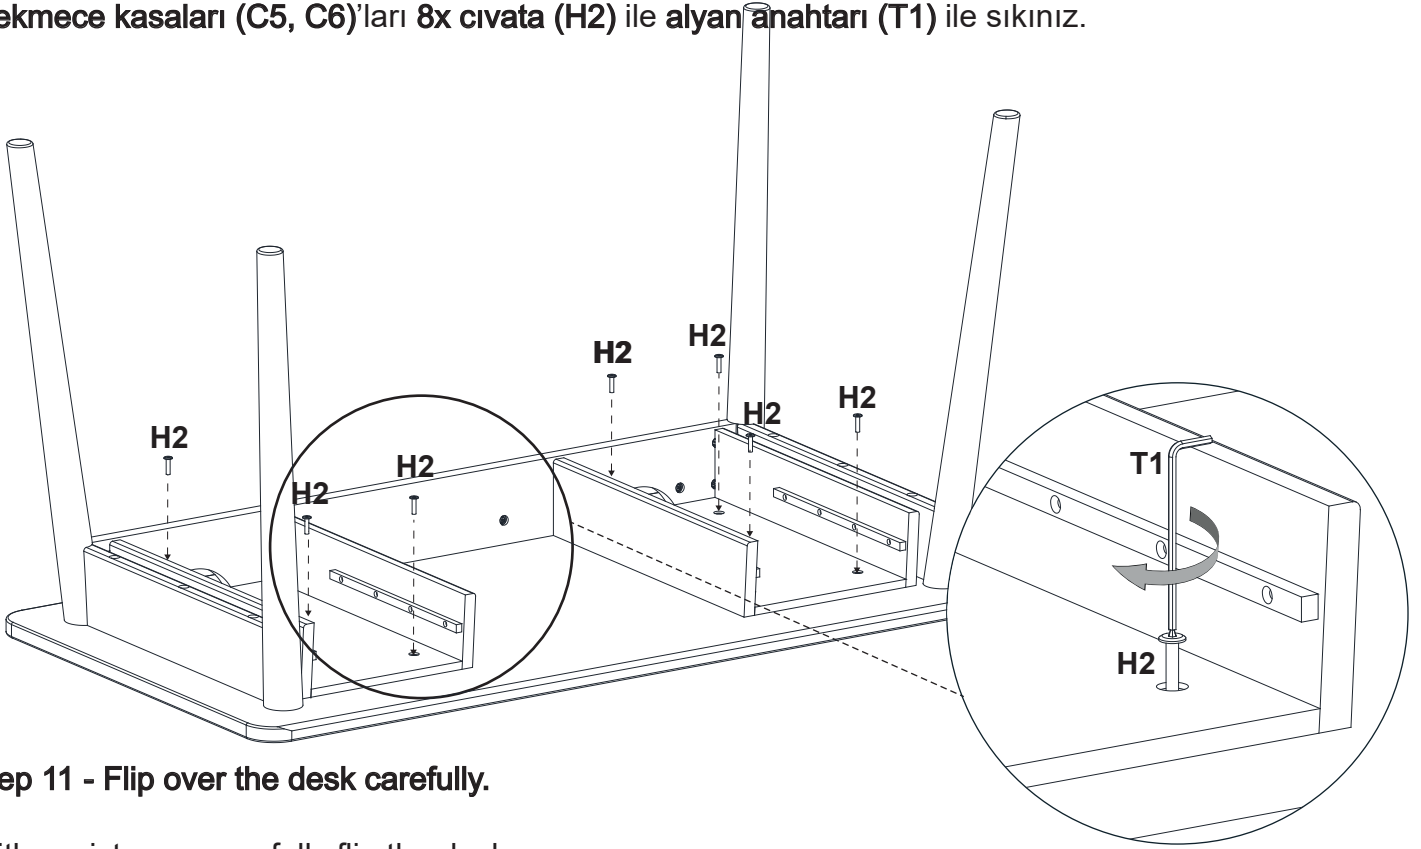


Step 11 - Flip over the desk carefully.

With assistance, carefully flip the desk.

Adım 11 - Masayı dikkatlice çeviriniz.

Masayı bir kişinin yardımı ile kaldırınız.

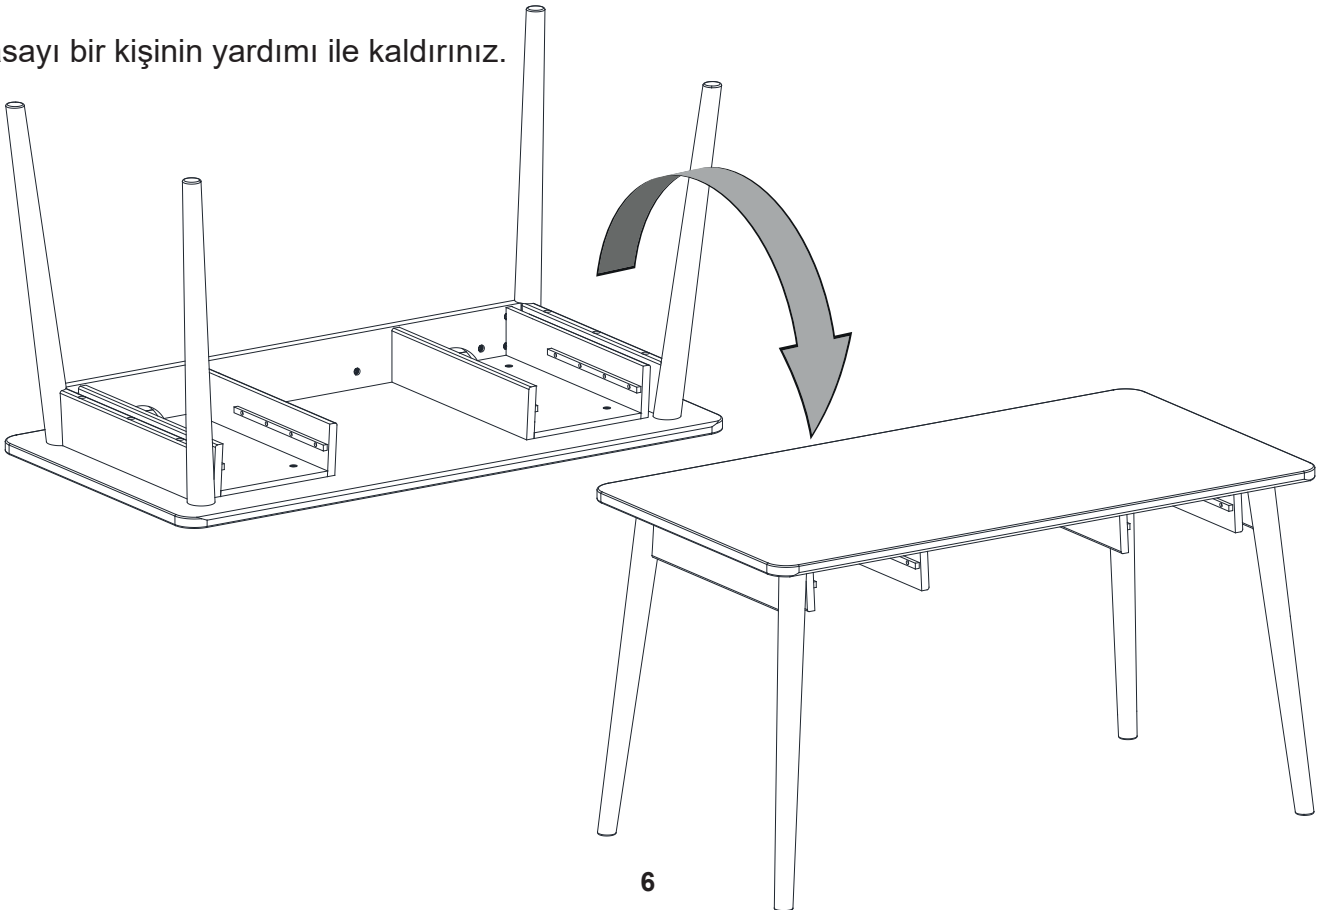


Step 12 - Place the drawers carefully.

Place **the drawers (C7, C8)** as shown below.

Adım 12 - Çekmeceleri dikkatlice yerleştiriniz.

Çekmece (C7, C8)'leri aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz.

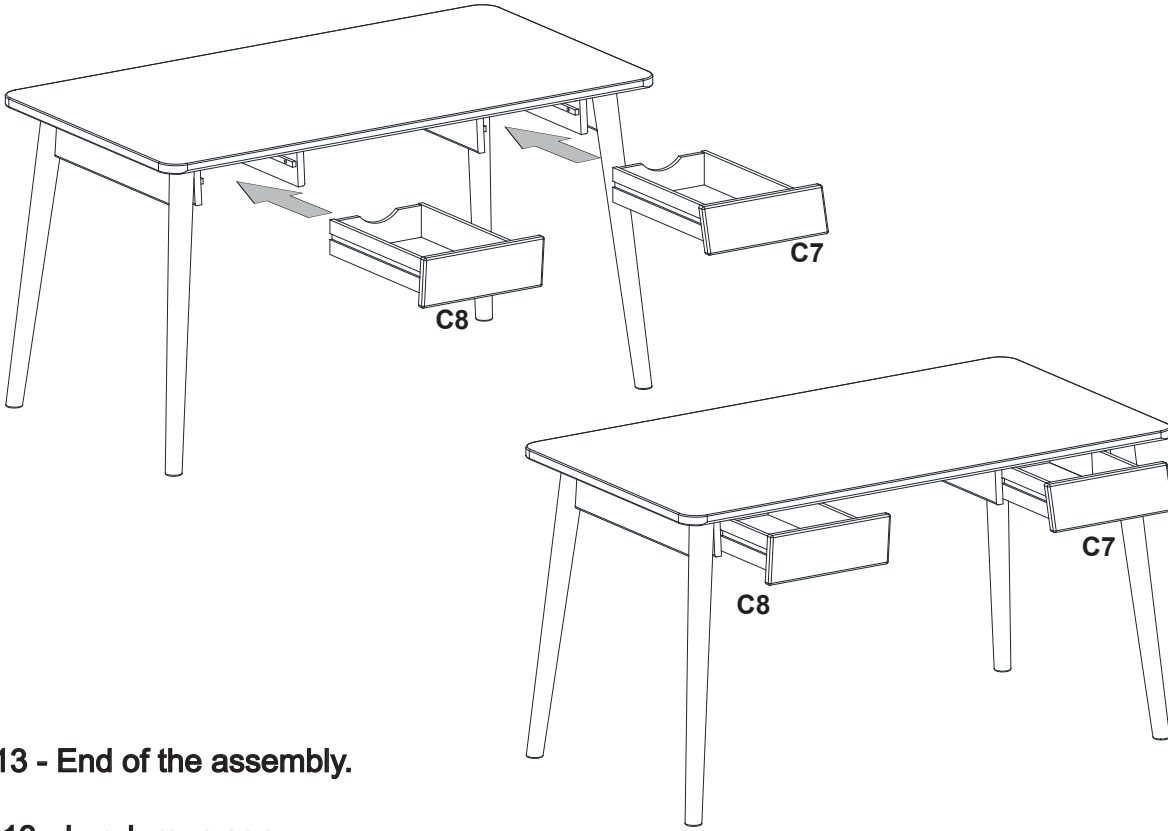

Step 13 - End of the assembly.

Adım 13 - kurulumun sonu.

