

CUT OUT
WIDE SIDEBOARD
GENİŞ KONSOL

SO. MASS

Placement and Maintenance


Your Cut Out Wide Sideboard is designed for indoor use on level floors. Furniture with hard lacquer, wax polish or painted surface should be dusted with a dry cloth. Spillages should be wiped up as soon as possible. Our furniture will endure most temperatures in the home but it is best to avoid placing furniture next to heat sources such as radiators or fires. For your questions and problems, send an e-mail to info@so-mass.com

Yerleştirme ve Bakım


Cut Out Geniş Konsolunuz iç mekanda düz zeminlerde kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Sert cilalı, cilalı veya boyalı yüzeyli mobilyaların tozu kuru bir bezle silinmelidir. Döküntüler mümkün olan en kısa sürede silinmelidir. Mobilyalarımız evdeki çoğu sıcaklığa dayanıklıdır ancak mobilyaları radyatör veya ateş gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmekten kaçınmak en iyisidir. Soru ve sorunlarınız için lütfen info@so-mass.com mail adresimizle iletişime geçiniz.

Equipment Required:

Gerekli Ekipman:



Screwdriver
Tornavida



Pliers
Pense

Hardware Provided:

Temin Edilen Bağlantı Elemanı:




H1 Screw (3,5x16) x2
H1 Vida (3,5x16) x2

Step 1

Unpack and identify the parts listed below. It is required to have **2 people to carry and assemble** the units over 22kg. The assembly workspace should be a non-marring **surface such as carpet**.

Adım 1

Aşağıda listelenen parçaları ambalajından çıkarın ve tanımlayın. 22 kg'nin üzerindeki **üniteleri taşımak ve monte etmek** için **2 kişinin olması** gerekir. Montaj çalışma alanı halı gibi bozulmayan bir yüzey olmalıdır.

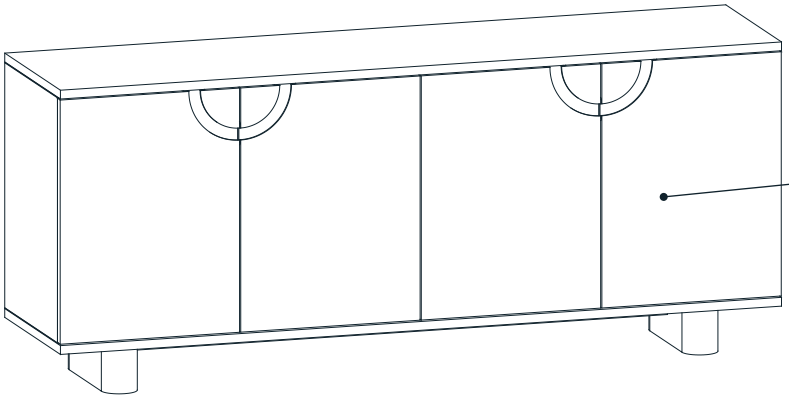


C1 Sideboard x1
C1 Büfe Alt Dolap x1


Step 2 - Remove the plastic retainers.


Open the doors and use pliers to remove the plastic retainers.

Adım 2 - Raf Sabitleyicileri çıkartınız.

Kapakları açınız, pense kullanarak raf sabitleyicileri çıkartınız.

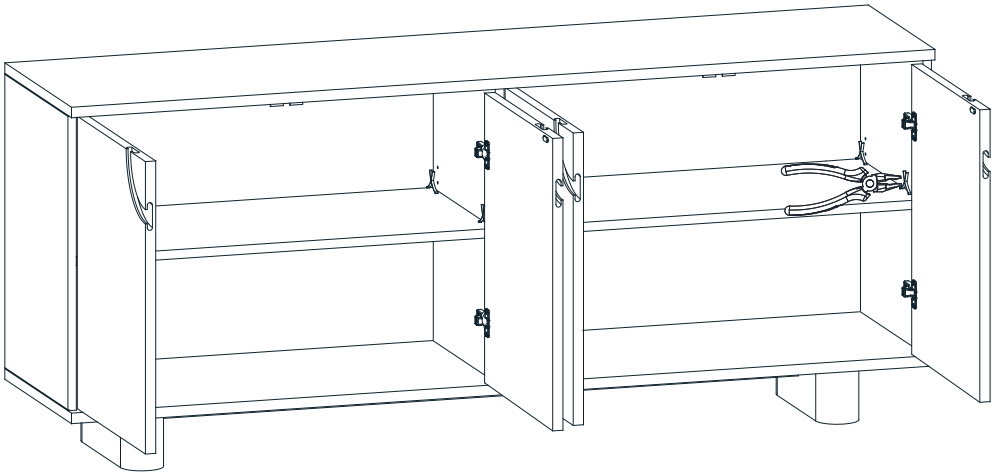

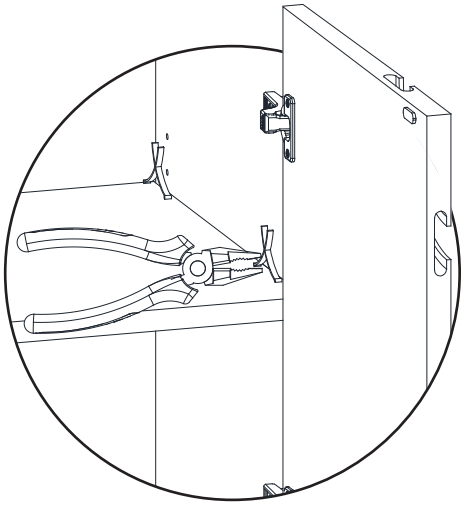

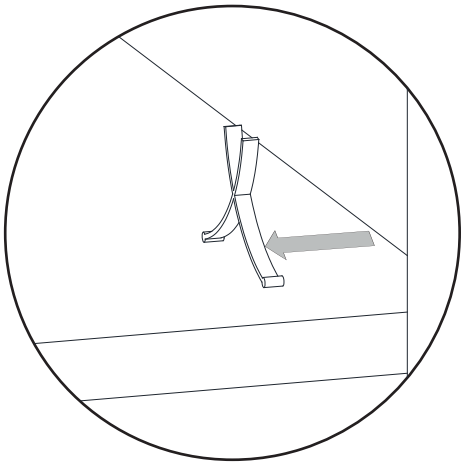



Step 3 - Adjustable shelves.

Adjust the shelf heights according to your preference.

Adım 3 - Hareketli Raflar.


Raf yüksekliklerini tercihinize göre ayarlayınız.

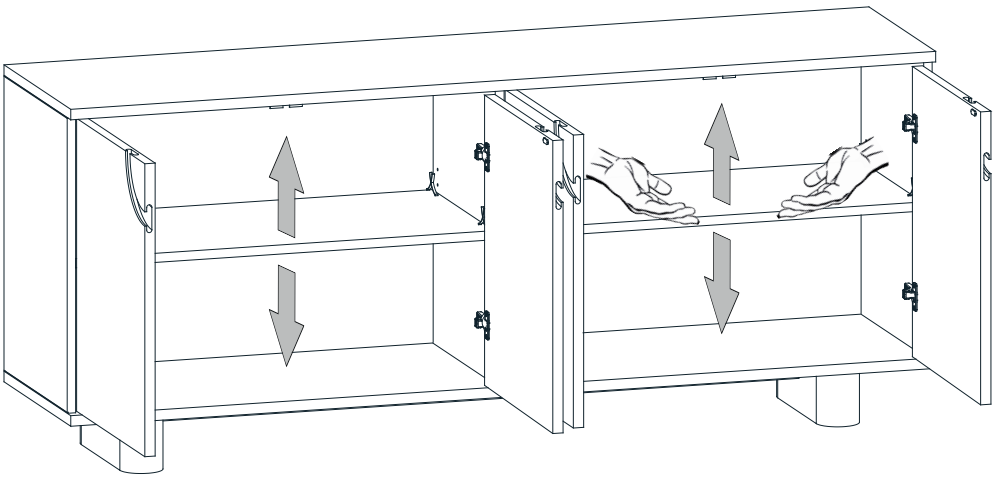

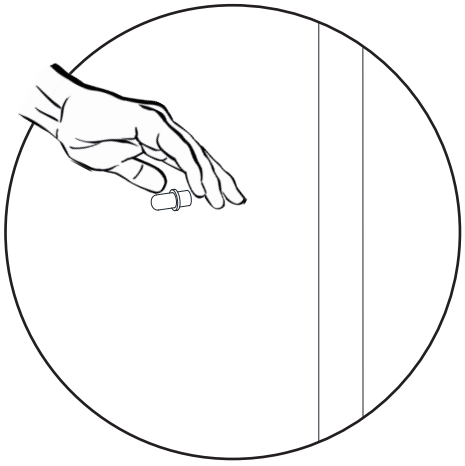


Step 4 - Hinge Adjustment.

Adım 4 - Menteşe Ayarı.

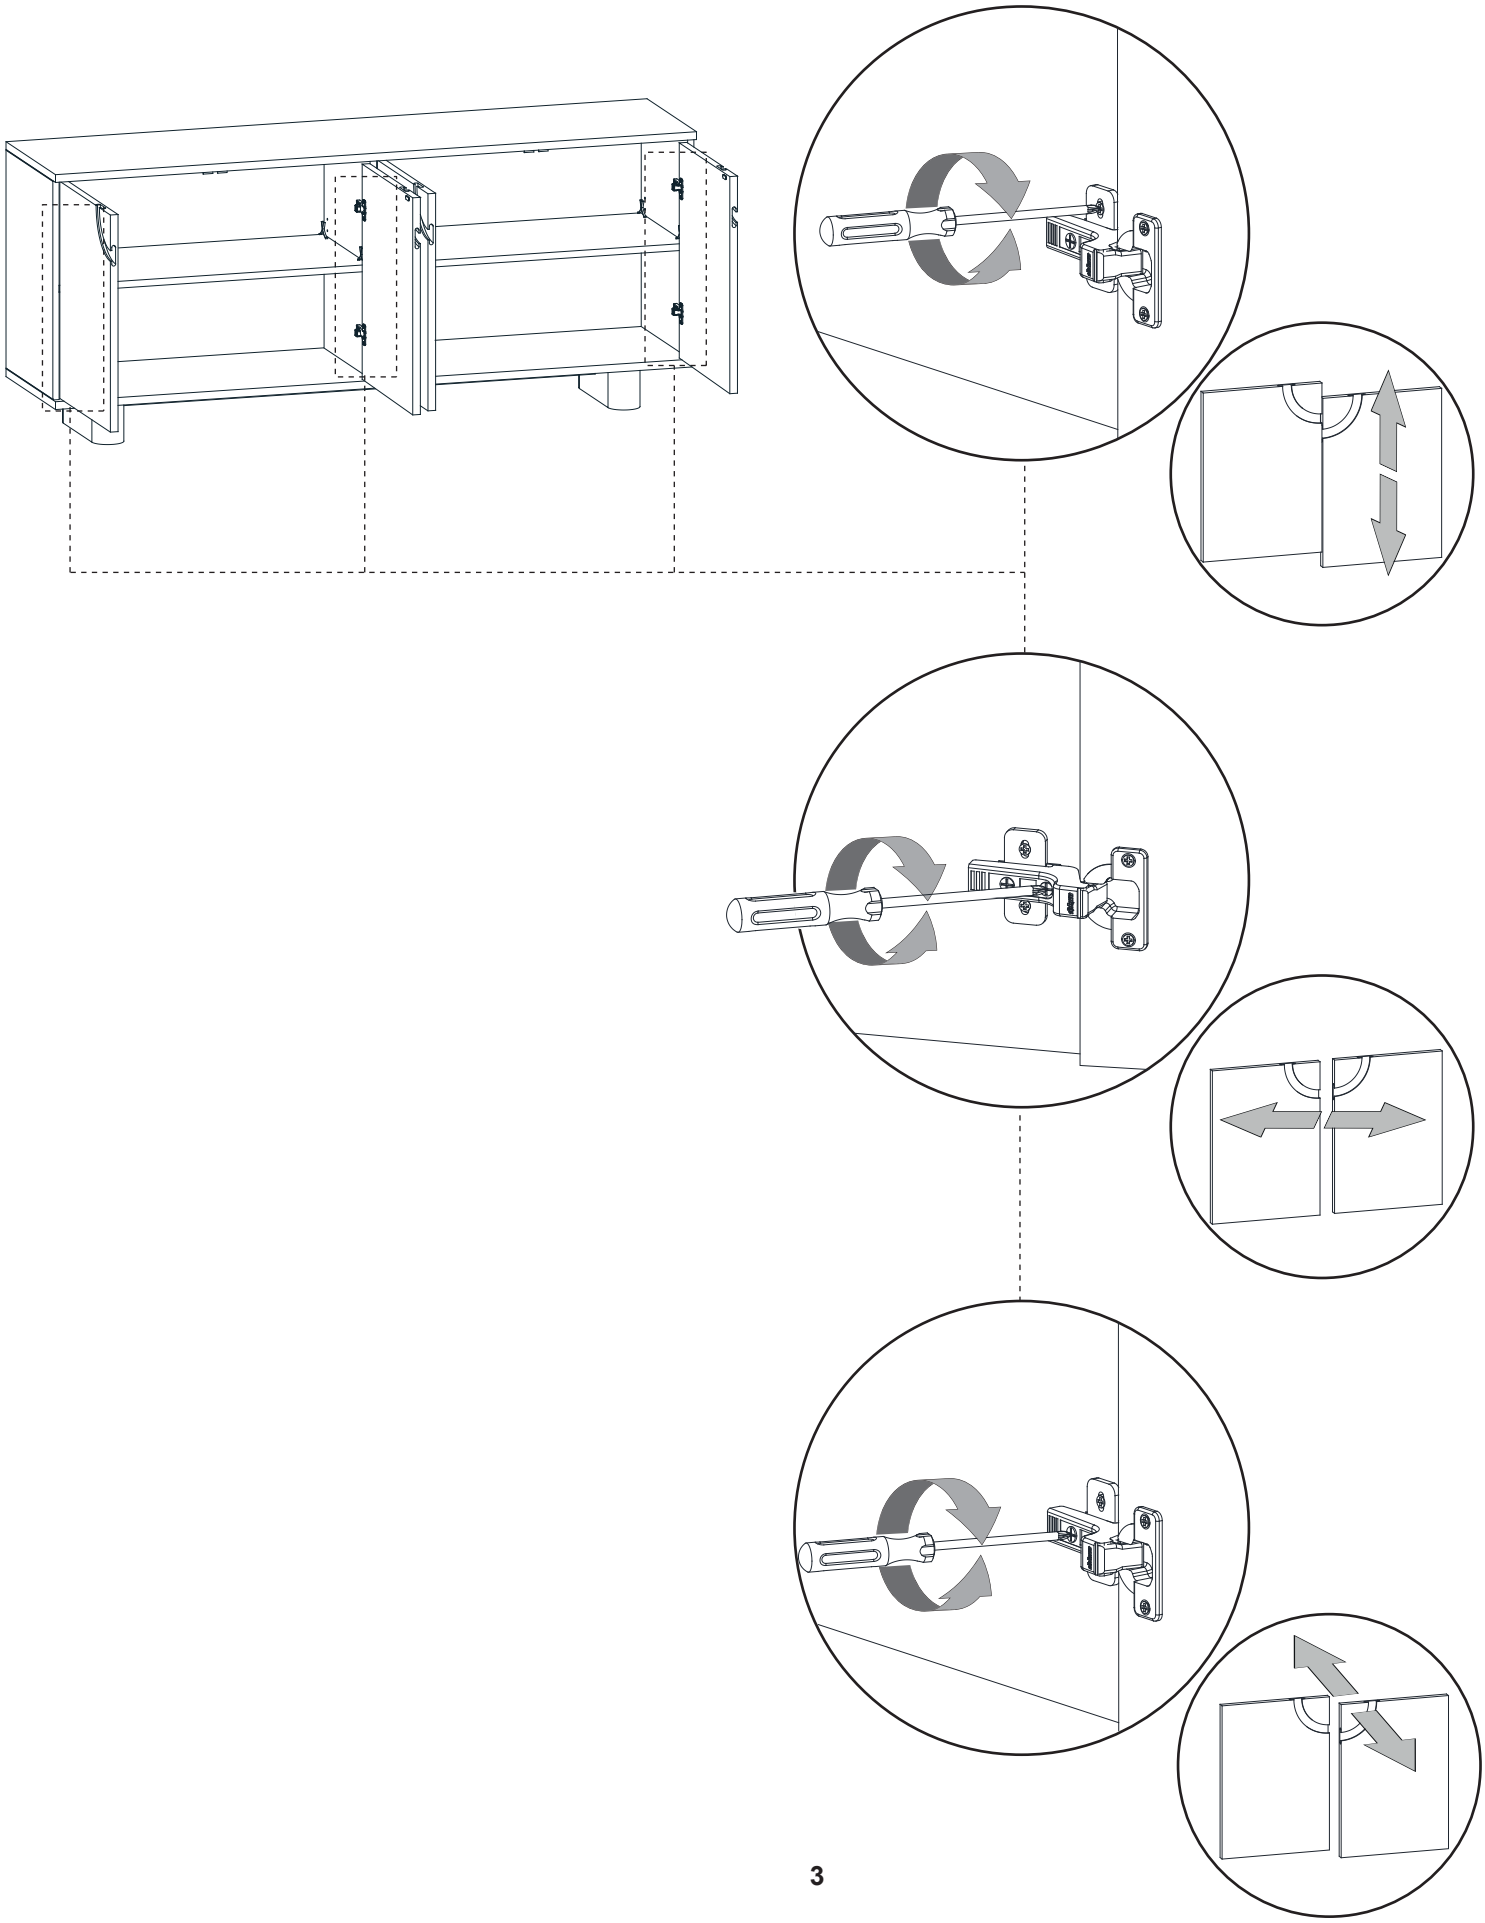

Step 5 - Wall Fixing Instructions.

Adım 5 - Duvar Sabitleme Talimatları.

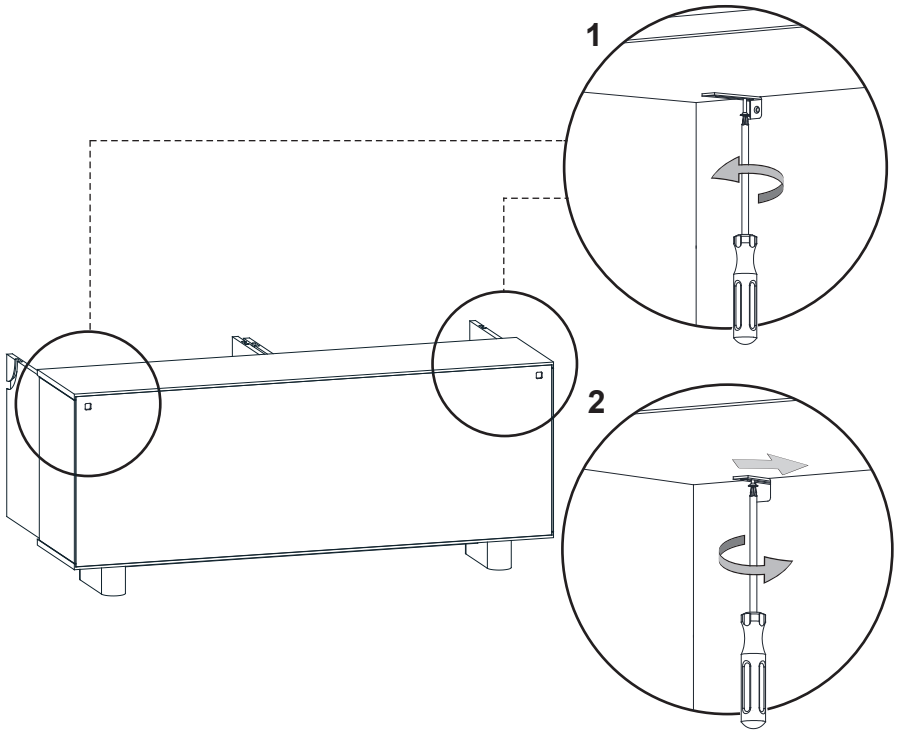


1. Place your product in the final position. Loosen the screws on the metal brackets just enough so that the slotted bracket can be extended to meet the wall.

1. Ürününüzü son konumuna yerleştirin. Metal braketlerdeki vidaları, oluklu braketin duvara uyacak şekilde uzatılabilmesine yetecek kadar gevşetin.


2. Then re-secure the screws.

2. Ardından vidaları yeniden sabitleyin.

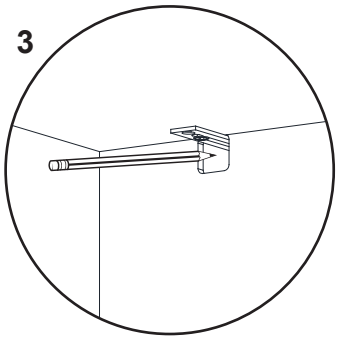


3. Mark the wall for drilling through the hole in the short face of the bracket.
Then remove the unit from the wall so that the marked holes can be drilled.
Ensure you use an appropriate fixing type for your wall (see page 5). Then return the unit to position.

3. Braketin kısa yüzündeki deliği delmek için duvarı işaretleyin.
Daha sonra işaretli deliklerin açılabilmesi için üniteyi duvardan çıkarın.
Duvarınız için uygun bir sabitleme türü kullandığınızdan emin olun (bkz. sayfa 5). Daha sonra üniteyi önceki konumuna geri getirin.

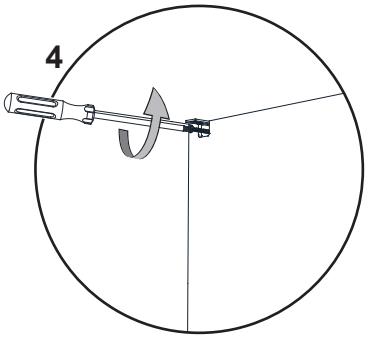

4. Secure the unit to the wall fixings with own screws through the brackets.

4. Üniteyi braketler aracılığıyla kendi vidalarını kullanarak duvar bağlantılarına sabitleyin.

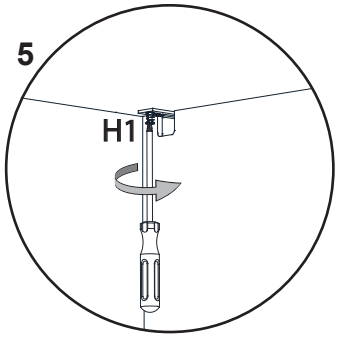

5. Finally add the extra securing screws to the holes in the long faces of the brackets.


5. Son olarak ekstra sabitleme vidalarını braketlerin uzun yüzlerindeki deliklere ekleyin.

Type of walls.


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breezeblock, concrete, stone or wood.

Duvar türleri.


Duvarlarınız tuğla, beton, taş veya ahşaptan yapılmışsa aşağıdaki dübel türlerinden birini kullanabilirsiniz.

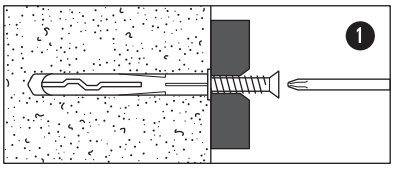


1. General Purpose wall plug: Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general - purpose wall plugs can be used.
1. Genel Amaçlı Duvar Dübeli: Genellikle ağır yükleri desteklemek için havalandırmalı bloklar kullanılmamalıdır; bu durumda ağır yükleri kaldırabilecek bir bağlantı elemanı kullanın. Hafif yükler için genel amaçlı dübeller kullanılabilir.

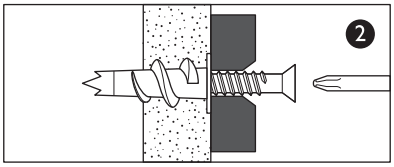


2. Plasterboard wall plug: For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.
2. Alçıpan Duvar Dübeli: Alçıpan bölmelere hafif yüklerin asılmasında kullanım için.

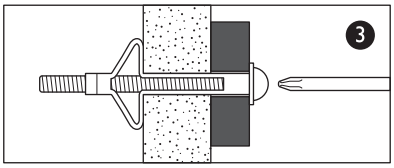


3. Cavity Fixing wall plug: For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.
3. Boşluk Sabitleme Dübeli: Alçıpan bölmeler veya içi boş ahşap kapılarla kullanım için.

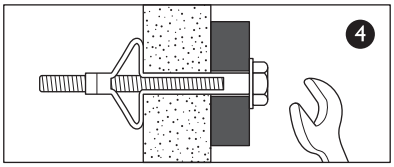

4. Cavity Fixing - Heavy Duty wall plug: For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.
4. Boşluk Sabitleme - Ağır Hizmet Tipi Duvar Dübeli: Raflar, duvar dolapları ve portmantolar gibi ağır yükleri takarken veya desteklerken kullanım için.

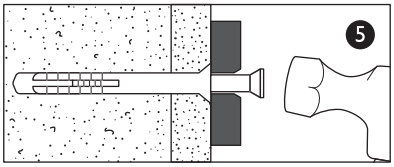

5. Hammer Fixing wall plug: For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.
5. Çekiç Sabitleme Dübeli: Alçıpan ile yapıştırılmış duvarlarda kullanım için. Çekiç sabitlemesi, alçıpan yerine duvara sabitlenmesini sağlar. Sabitlemenin istinat duvarına sağlam olup olmadığını her zaman kontrol edin.

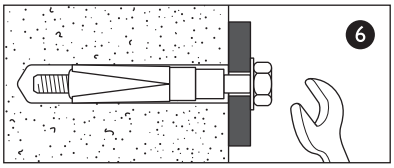

6. Shield Anchor wall plug - Heavy loads: For use with heavier loads such as TV and Hi-Fi speakers and satellite dishes etc.
6. Kalkan Ankrajlı Dübel - Ağır Yükler: TV ve Hi-Fi hoparlörler ve uydu antenleri gibi daha ağır yüklerle kullanım için.

A guide to wall mounting and fixings
Duvara montaj ve sabitleme kılavuzu



Warning: Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipping over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanantly fixed to the wall.
Important: When drilling into the walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

Wall fixing screws are not included, since different wall materials require different types of screws / fixings. Please ensure you use the correct screws / fixings for your type of walls and seek professional advice if you are not sure.
Failure of the product due to incorrect fixings is the responsibility of the installer.
Safety: Periodically check all fittings and wall fixings to ensure they have not come loose and retighten as necessary.

Uyarı: Mobilyaların devrilmesi sonucu ciddi veya ölümcül ezilme yaralanmaları meydana gelebilir. Mobilyaların devrilmesini önlemek için duvara kalıcı olarak sabitlenmesi gerekmektedir.
Önemli: Duvarları delerken her zaman gizli kablo veya boru vb. olup olmadığını kontrol edin.



Farklı duvar malzemeleri farklı tipte vidalar/sabitlemeler gerektirdiğinden duvar sabitleme vidaları dahil değildir. Lütfen duvar tipiniz için doğru vidaları/sabitleyicileri kullandığınızdan emin olun ve emin değilseniz profesyonel tavsiyeye başvurun.
Yanlış sabitleme nedeniyle ürünün hasar görmesi kurulumu yapan kişinin sorumluluğundadır.

Güvenlik: Gevşemediklerinden emin olmak için tüm bağlantı parçalarını ve duvar sabitlemelerini periyodik olarak kontrol edin ve gevşeme gözlemlerseniz yeniden sıkın.